

室内給気部材 形名 **AT-50QKF** 取付工事・取扱説明書

■取付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。  
 ■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

**取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。**

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
 なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

**安全のために必ず守ること**


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

 禁止	 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷暖房用の給気グリルとして使用しない (結露水が滴下して家財を汚損するおそれがあります)</li> <li>● 取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に進行 (落下によりけがをすることがあります)</li> <li>● グリルの取付けは確実に進行 (落下によりけがをすることがあります)</li> <li>● 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する (着用しないときけがをすることがあります)</li> </ul>

**取付け前のお願い**

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください (グリルが変質することがあります)
- 台所など油煙のかかるところに取付けしないでください (グリルが変質することがあります)
- 床取付けの場合、グリルに重い物を乗せたり、強く踏みつけるような場所には取付けしないでください (グリルの破損の原因になります)
- 浴室には取付けしないでください


**各部のなまえと外形寸法図**

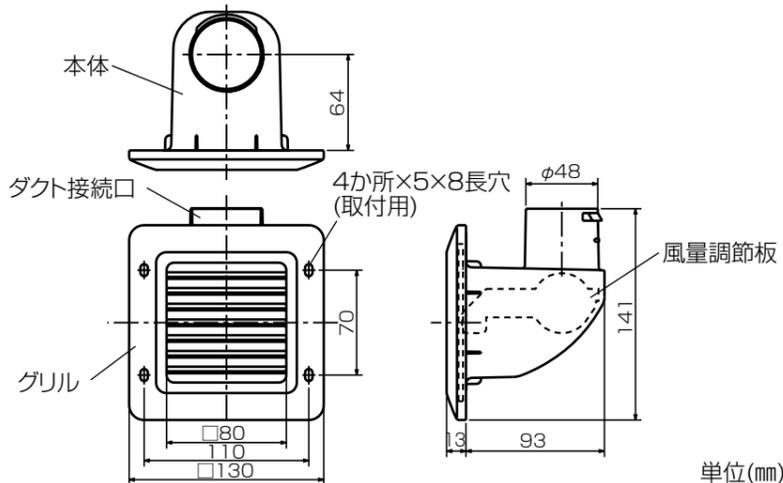

- 適用ダクト
  - φ50フレキシブルダクト
- 取付可能場所
  - 壁・天井・床(踏みつけられない場所)
- 適用板厚
  - 5mm~30mm
- 付属部品
  - 木ネジ.....2本

**取付方法**


- 取付けには、壁取付け・天井取付け・床取付けの3通りがあります。ここでは、壁取付けを示します。天井取付けと床取付けは同様に行ってください。
- 石こうボードに直取付けを行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。

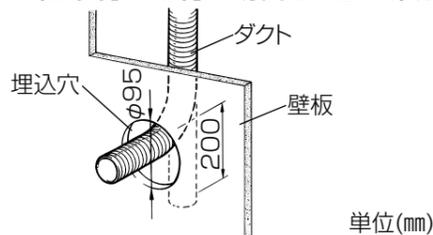

**埋込穴工事**


1. 壁板の取付位置にφ95mmの埋込穴を開ける。
  - 市販の石こうボード用アンカーを使用しない場合は、□85mmの埋込穴でも可能です。
2. ダクトを取付位置より200mm程度長く配管し、ダクトを埋込穴から室内側に引き出す。

**取付方法 つづき**

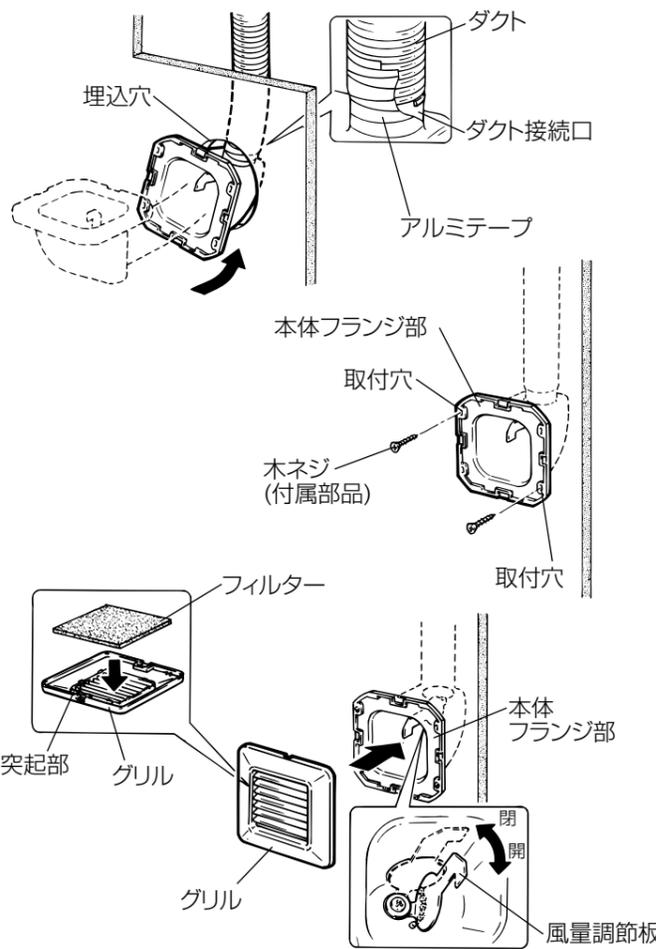

**お手入れ**

グリルやフィルターにホコリが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約2か月に1度を目安として清掃してください。清掃の際には接続している機器の運転を停止してから行ってください。

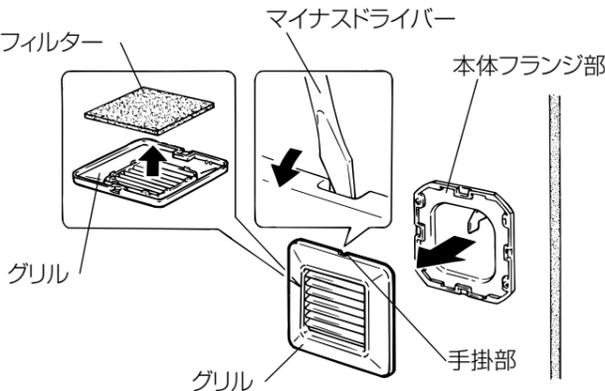

**ダクトの接続**

1. 図のように、ダクトの先端をダクト接続口に20mm程度差し込む。
2. ダクトとダクト接続口の合わせ部全周を、市販のアルミテープで風漏れのないよう巻き付け固定する。
3. ダクトを埋込穴に押しもどす。

**本体の取付け**

- 本体フランジ部の取付穴4か所のうち対角2か所を使用して、本体を付属の木ネジ(2本)で壁板に締め付け確実に固定する。
- 残りの取付穴は、必要に応じて市販の木ネジで取付けます。
  - 石こうボードに直取付けを行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用し同様に取付けます。

**風量調節とグリルの取付け**

1. 風量調節をする場合は、図のように風量調節板を回し開口面積を調節する。
2. グリル内側の突起部8か所にフィルターをのせる。
3. グリルの吹出し方向をお好みの方向に合わせ、本体フランジ部にはめ込む。

**お願い**

- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ溶剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤 (変質・変色する原因になります)

**株式会社メルコエアテック**

〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2 電話0573-66-9893 FAX0573-66-9894