


お手入れ

フィルターやパネルにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので、約2か月に1回を目安に清掃してください。

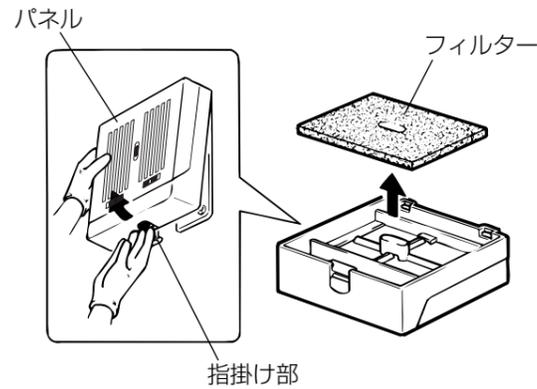

1. パネルをはずす。
● パネルの下部の指掛け部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらしてはずします。
2. パネルの内側からフィルターを取り出す。
3. フィルターの清掃〈フィルターは再生タイプです〉
● 軽く手でたたかまたは、掃除機で吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。フィルターは、水洗い5~6回を目安に交換してください。交換用フィルターはお買上げ販売店または下記にお問合わせください。
4. パネルの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取る。
5. フィルター・パネルを元通り取付ける。

お願い

- パネルをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを入れ忘れると壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。
- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等
けんま材入の洗剤(変質・変色する原因になります)

自然給気ユニット(角形タイプ)〔壁取付専用〕

形名

室内給気部材

AT-100QNKM2



据付・取扱説明書

この自然給気ユニット(シャッター開口面積調節機能(風量調節)付)は、24時間換気ユニットと組合わせて常時小風量換気方式の給気口として使用します。

- 取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
- 取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従い
必ず行う

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 取付けは、確実にを行う(落下によりけがをすることがあります)
- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する(着用しないとけがをすることがあります)


取付け前のお願い

- 雨水の浸入を防ぐために屋外側に1/30の下り勾配をつけてください。
- 下記環境下で使用しますとシャッターおよびパネル表面から結露水が滴下することがあります。
(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度15~25℃。室内湿度45%RH以上)
- 高温(40℃以上)になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
- 直接炎があたるおそれがある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- 石こうボードに固定する場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用して取付けてください。
- 外気(冷気)侵入や雨水浸入、虫侵入の影響のない場所を選んでください。
- 外気の取入れは燃焼ガスなどを吸込まない、積雪で埋もれたりしない場所を選んでください。
- 屋外(外気)の環境によっては、壁(天井)を汚すことがあります。また、小さな虫は侵入する場合がありますので、屋外側においては外灯などから離れた場所を選んで取付けてください。
- 屋外環境に適したフードを選定してください。
- 屋外部材を組み合わせる場合、壁厚が薄いと取付けられない場合があります。
- フィルターのメンテナンスのできる場所に取付けてください。
- 火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離れたところに取付けてください。
- 寒冷地区の場合、冷気侵入の対策が必要となります。

株式会社メルコエアテック

〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2 フリーダイヤル TEL: 0120-66-9893 FAX: 0120-66-9895
ホームページアドレス: <http://www.melcoairtec.co.jp>

外形寸法図

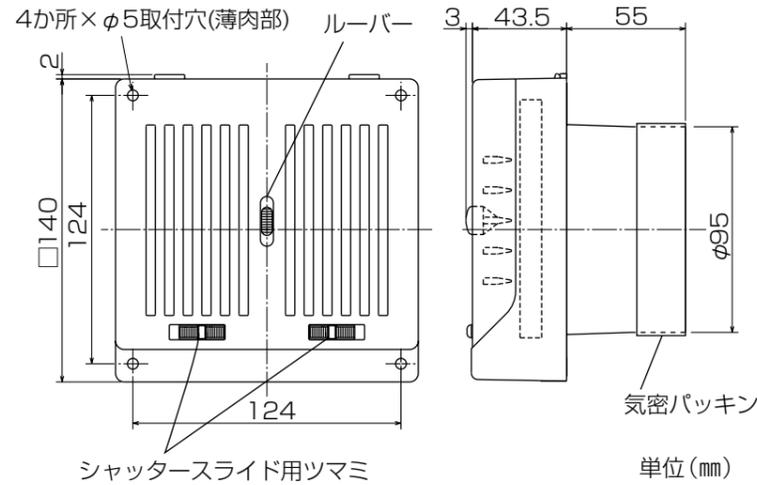

■付属部品


パッキン (厚さ約5mm) …………… 1本

■適用パイプ

塩化ビニール管……………φ100 (4番管)
鋼板管……………φ100

取付方法

1. 取付前の準備

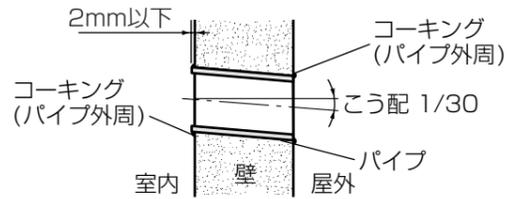

壁穴へのパイプの固定

1. 取付場所を決めて穴をあける。

- 壁厚に応じてパイプの長さを決めてください。

お願い

- ルーバー操作ができる範囲で高い位置に取付けてください。

2. 壁穴にパイプを確実に固定する。


パイプと壁のすき間はコーキング処理を施します。

- 固定が不十分ですと振動したり異常音が発生する原因になります。
- 壁内への雨水浸入を防止するためパイプは室内壁面まで差し込みます。

お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に下りこう配をつけ、固定してください。
- 製品取付面にパイプ・コーキングがはみ出す場合は、2mm以下としてください。

2. 本体の取付け

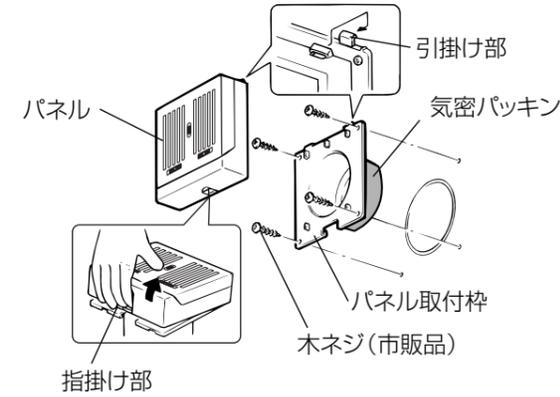

1. パネルの指掛け部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらしてパネルをはずす。

お願い

- パネルの取りはずしは指掛け部で行ってください。(パネルの一部がはずれて落下する場合があります)

2. 図のように市販の木ネジ(4本)で壁に確実に固定する。

お願い

- コーキングで固定する場合はパイプ内のほこり、水分をきれいに拭き取ってください。
- 垂直な壁面に取付けてください。
- 施工パイプがVU管の場合、付属のパッキンを気密パッキンの上に巻き付けてください。
- 製品が水平ではない場合、取付ネジをゆるめて傾きを調整してください。
- 石こうボードに固定する場合、石こうボード用アンカー(市販品)を使用して取付けてください。


3. パネルをパネル取付枠上側の引掛け部に確実に引掛けて取付ける。

4. 屋外側にフードを取付ける。

お願い

- 雨水浸入防止のため深形フードをご使用ください。
- 風雨が強く下から吹き上げがある場合は耐外風高性能フードの選定をおすすめします。
- 外の騒音が大きい場所では防音フードの選定をおすすめします。

使用方法

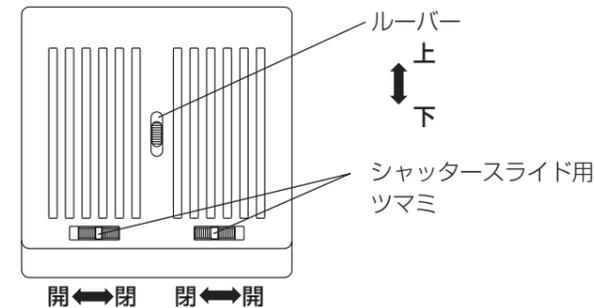

- この自然給気ユニットは、ルーバーにより風向を調節することができます。寒さを感じる場合は風向を上にしてご使用ください。
- ※ただし、小風量の場合は風向が変わらない場合があります。

お願い

- この自然給気ユニットは、通常「全開」状態で使用しますが、台風など外風の侵入がはげしいときはパネル下部のシャッタースライド用ツマミをスライドさせ「閉」にします。その後必ず「全開」状態にすることを忘れないでください。
- ※この自然給気ユニットは常時小風量換気方式により「閉」状態でも風量を止めることはできません。