


## 使用方法

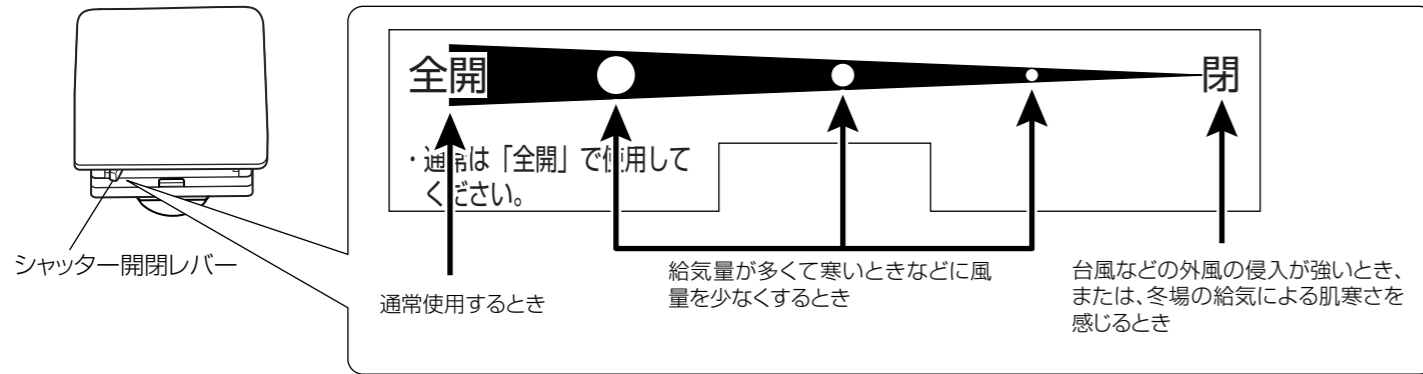


シャッターの開口寸法（面積）は、「全開・閉」以外に3段階の調節ができます。調節する際は、上記を参照してください。

### お願い

- この給気ユニットは、通常「全開」状態で使用しますが、台風など外風の侵入がはげしいときはパネル下部のシャッター開閉レバーをスライドさせて「閉」にします。その後必ず「全開」状態にすることを忘れないでください。
- パネル表面は使用環境条件により結露が発生し、パネル表面に水滴が付いたり滴下する場合がありますので結露による水滴を拭き取ってください。

## お手入れ

フィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので、約2か月に1回を目安に清掃してください。

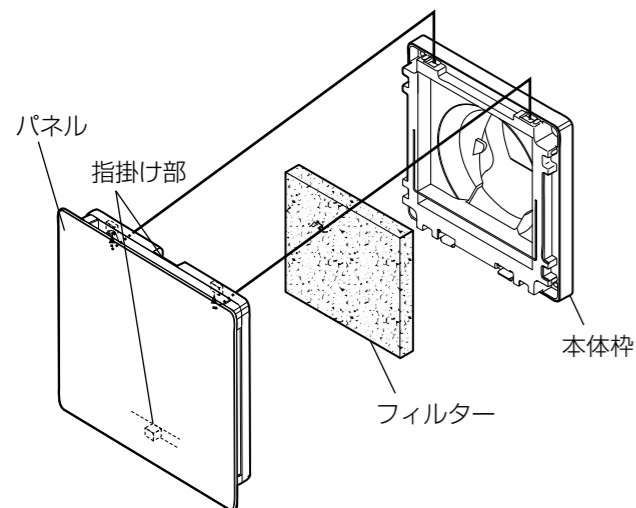

1. パネルをはずす。
  - パネルの指掛け部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらしてはずします。
2. 本体枠の内側からフィルターを取り出す。
3. フィルターの清掃（フィルターは再生タイプです）
  - 軽く手でたたくかまたは、掃除機で吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。フィルターは、水洗い5～6回を目安に別売の交換用フィルター(AT-75QNU-F)と交換してください。
4. パネルの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。
5. フィルター・パネルを元通り取付ける。

### お願い

- フィルターをはずす際に虫やほこりが落下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルターを入れ忘れると壁や天井が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。
- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等けん材入の洗剤（変質・変色する原因になります）

## 株式会社メルコエアテック

〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2 電話0573-66-9893 FAX0573-66-9894

0703874HD9102


給気ユニット〔壁取付専用〕



形名

室内給気部材

AT-75QNU



形名表示位置

取付工事・取扱説明書

この製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として住宅住居室内の壁に取付けて使用するものです。それ以外の用途・場所には使用(取付け)しないでください。

■取付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

**取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。**

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従い必ず行う

**注意**


誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 取付けは、確実に（落下によりけがをすることがあります）
- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります）

## 取付け前のお願い

- 雨水の浸入を防ぐために屋外側に1/30の下り勾配をつけてください。
- 下記環境下で使用しますとシャッターおよびグリル表面から結露水滴が滴下することがあります。（屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上）
- 高温（40℃以上）になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
- 直接炎があたるおそれがある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- 石こうボードに固定する場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用して取付けてください。
- 外気（冷気）侵入や雨水浸入、虫侵入の影響のない場所を選んでください。
- 外気の取入れは燃焼ガスなどを吸込まない、積雪で埋もれたりしない場所を選んでください。
- 屋外（外気）の環境によっては、壁（天井）を汚すことがあります。また、小さな虫は侵入する場合がありますので、屋外側においては外灯などから離れた場所を選んで取付けしてください。
- 屋外環境に適したフードを選定してください。
- 屋外部材を組み合わせる場合、壁厚が薄いと取付けられない場合があります。
- フィルターのメンテナンスのできる場所に取付けてください。
- 火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離れたところに取付けてください。

# 外形寸法図

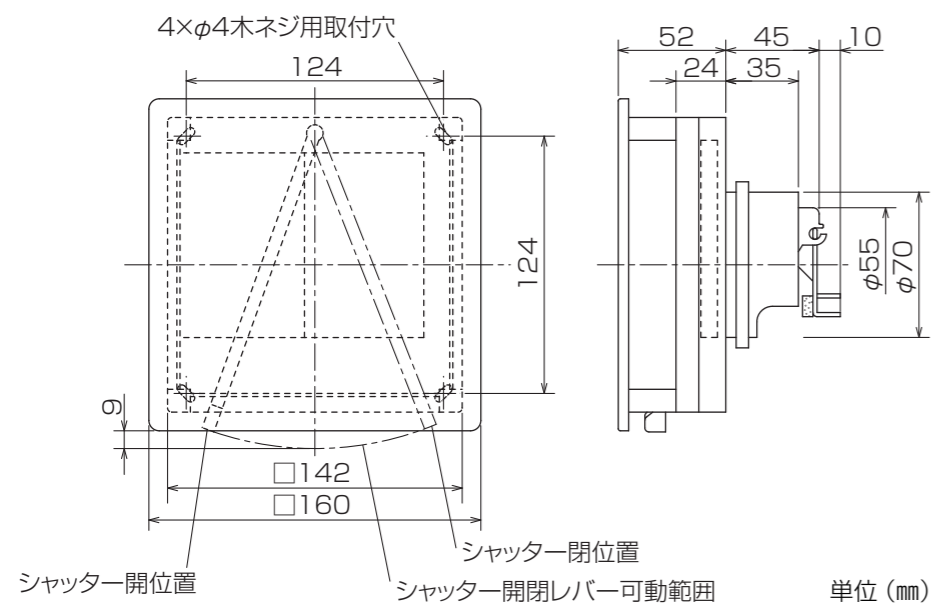

## ■付属部品


- パッキン(厚さ約3mm)…1本
- 木ネジ……………4本

## ■適用パイプ

- 塩化ビニル管…φ75(3番管)
- 鋼板管…………φ75

# 取付方法

## 1. 取付前の準備

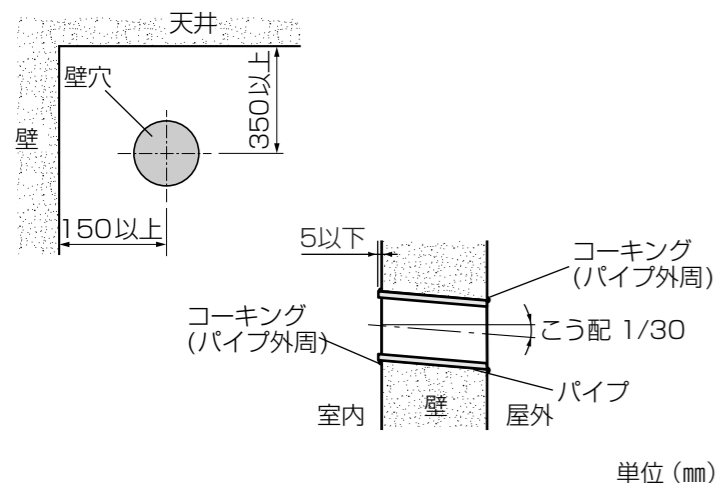

### 壁穴へのパイプの固定

1. 取付け場所を決めて穴をあける。
  - 壁厚に応じてパイプの長さを決めてください。

2. 壁穴にパイプを確実に固定する。

パイプと壁のすき間はコーキング処理を施します。


- 固定が不十分ですと振動したり異常音が発生する原因になります。
- 壁内への雨水浸入を防止するためパイプは室内壁面まで差し込みます。

### お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に下りこう配をつけ、固定してください。
- 室内側のパイプ端面は、壁面より5mm以上出ないように施工してください。

# 取付方法 つづき

## 2. 本体の取付け

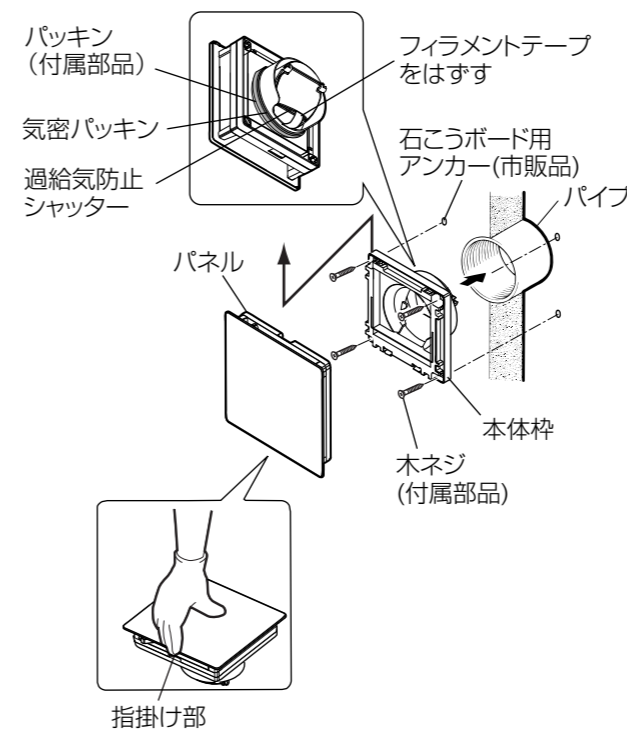

1. 過給気防止シャッターを止めているフィラメントテープをはずす。
2. パネルの指掛け部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらしてパネルをはずす。

### お願い

- パネルの取りはずしは指掛け部で行ってください。(パネルの一部がはずれて落下する場合があります)

3. 図のように付属の木ネジ(4本)で確実に固定する。

### お願い

- 垂直な壁面に取付け、過給気防止シャッターが円滑に動く状態で取付けてください。
- 施工パイプがVU管の場合、付属のパッキン(3mm)を気密パッキンの上に巻き付けてください。
- 製品が水平ではない場合、取付ネジをゆるめて傾きを調整してください。
- 石こうボードに固定する場合、石こうボード用アンカー(市販品)を使用して取付けてください。

4. パネルを本体枠に確実に取付ける。

### お願い

- シャッター開閉レバーを上向きに取付けないでください。(パネルが落下します)

5. 屋外側にフードを取付ける。

### お願い

- 雨水浸入防止のため深形フードをご使用ください。
- 風雨が強く下から吹き上げがある場合は耐外風高性能フードの選定をおすすめします。
- 外の騒音が大きい場所では防音フードの選定をおすすめします。

## 別売の延長ソケット(AT-75QNU-S)を使用する場合

- 延長ソケットのはめ込み部分の位置を合わせ、本体枠に確実に差し込み、アルミテープで風漏れのないようテーピングしてください。

### お願い

- アルミテープは50mm幅の市販品を使用してください。
- テーピングが不十分ですと風漏れなど製品機能が低下するおそれがあります。

