

# 差圧式給気ユニット 形名 P-18QSUJ(壁取付専用)

## 取付・取扱説明書

この差圧式給気ユニットは、気密性の高い住宅等で汚れた空気を排出するときに必要な新鮮外気を取り入れるためのもので、レンジフードなどの換気扇とともに使用します。

屋外側には適用端末部材を選んで取付けてください。

■取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

**取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。**

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全のために必ず守ること

**誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△注意の表示で説明しています。**

#### △ 注意

- 取付けは確実に行つてください。  
(落下によりけがをすることがあります)
- 取扱い時、手袋を着用してください。  
(端面などでけがをすることがあります)

#### △ 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家具などの損害に結びつくもの



△

図記号の意味は、次のとおりになります。

#### ○ 指示に従い必ず行う



### お願い

●次のような場所には取付けないでください。変色・変形します。


●直接油煙のかかるところ

●窓間に障害物があるところ

●取付けは壁取扱いとし、天井には取付けないでください。

●上下をまちがえないよう取付けください。

### 外形寸法図

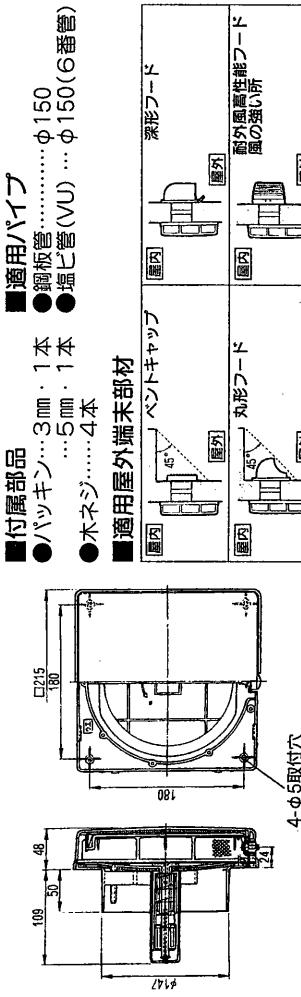

※鳥、虫の侵入防止には防虫網付フードを使用してください。

単位(mm)

### 取付方法

1. 壁にパイプを配管し、確実に固定します。
2. グリル下部の手掛け部(シャッターロック用ツマミの奥)に指を掛け、グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはすします。
3. シャッターロック用のテープを取りはずします。
4. ダクト接続口に付属のハッキンを巻き付け、上下を壁面に確実に固定します。
5. レンジフードを運搬・停止させ、シャッターの開閉がスマートに動作するか確認してください。

### 差圧感応圧力の調節をする場合

- シャッターセンサー中央のバネ圧力調節用ピースを取りはずします。
- 約9回転で高圧力設定、左約6回転で低圧力設定になります。
- 作動圧力設定

高	標準	低
作動感応圧力	50Pa	40Pa
設定方法	右約9回転時	左約6回転時

6. グリルの上下を確認して取付けます。

- 高圧力設定時、バネ圧力調節用ピースを「高圧力」側に回し過ぎますとシャッターロックが開きません。
- シャッターロック用ツマミを回転させ、「シマリ」状態にしてください。
- その後必ず「アクリル」状態にすることをお勧めください。

### お手入れのしかた

原因に応じますので、約2か月に1回を目安に清掃してください。

1. グリルをはずします。
2. シャッターロック用ツマミは「アクリル」にしてクリル下部の手掛け部(シャッターロック用ツマミの奥)に指を掛け、グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはすします。
3. フィルターの清掃(フィルターは再生タイプです)：軽く手でたたくかまでは、掃除機でほこりを吸取ってください。汚れのひどい場合は水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく軽かしてください。
4. フィルターは、もみ洗いは絶対におやめください。
5. フィルターは、水洗い5~6回を自家にて交換してください。
6. (交換用フィルター P-18QSF)

- お手入れの際は、必ずグリルの内側に図のように差し込み、グリルの上下を確認して取付けます。
- フィルターを入れ忘れると塵が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。
- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。

  - シンナー・アルコール・ベンジン・ガリソン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学をうきんの繊維(変質・変色する原因になります)