

MITSUBISHI

三菱換気空清機 ロスナイ

形名

VL-100ST-L

VL-100ST-R

取扱説明書


9604R870HDG201

安全のために必ず守ること


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告・△注意の表示で区分して説明しています。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。


△警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	△注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-----	----------------------------------	-----	------------------------------------

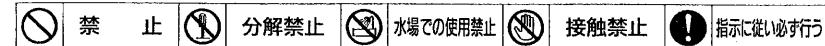

VL-100ST-L

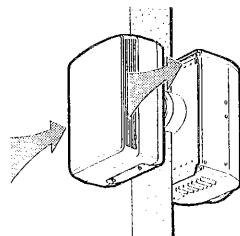

VL-100ST-R

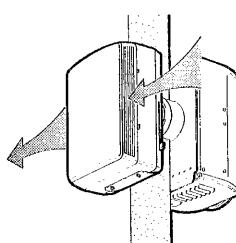

お客さま用

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること	… 1 ~ 2
特 長	… 3
各部のなまえとはたらき	… 3
使いかた	… 4
お手入れのしかた	… 5 ~ 6
修理を依頼される前に	… 7
アフターサービス	… 7
仕 様	… 7

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認され、正しく安全にお使いください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。


お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

△警告

	●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)
	●可燃性ガスが漏れた場合はロスナイのスイッチを入れ・切しないでください。 (電気接点の火花により爆発する原因になります) 窓を開けて換気してください。
	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 (火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
	●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (火災や感電の恐れがあります)
	●お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切ってから行ってください。 (感電やけがをすることがあります)
	●異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切ってお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 (異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります)

△注意

	●ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かないでください。 (不完全燃焼による事故の原因になります)
	●運転中は、本体内部で羽根が回っていますので、物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)
	●お手入れの際は手袋を着用して行ってください。 (けがをすることがあります) ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをすることがあります) ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤ブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

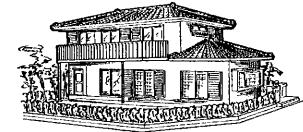

特長

住宅と換気空清機クリーンロスナイ

今の住宅は気密性が良く、冷暖房効果・しゃ音効果が高いというメリットがあります。その反面、換気不足による室内空気の汚染・結露の発生など健康を害したり、壁・天井の汚れのもととなるカビ・ダニの発生につながります。

そこで換気空清機クリーンロスナイによる換気が必要になります。


換気空清機クリーンロスナイは…きれいな空気を室温に近づけながら室内に給気するとともに、汚れた空気を室外に排気します。

主な特長

- 1 新鮮空氣** 強制同時給排なので室内の汚れた空気は排出し、外気はほこり・花粉などをフィルターでカットし、きれいにして取り入れます。だから室内の空気は新鮮です。
- 2 快適温度** ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気しますので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。
- 3 省エネ** 室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時の熱口数が少なく冷暖房費も節約できます。
- 4 防音効果** 室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。“音もれ”が心配だった住宅・店舗に最適です。

各部のなまえとはたらき

※図はVL-100ST-Rを示す。

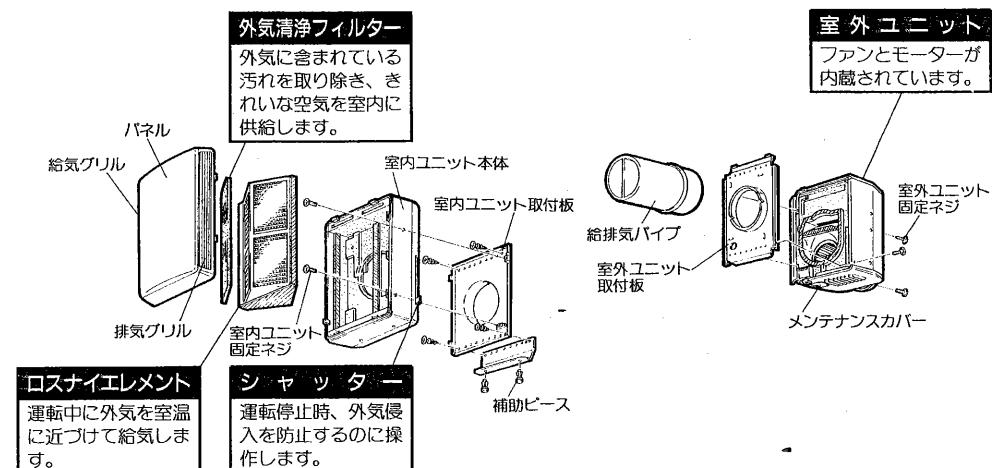


取付けについて確認してください。

使いかた

お願い


確実に取付けられていますか?

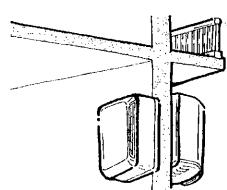

*ひさしやベランダの下に取付けていない場合はシステム部材のウェザーカバーが必要です。

振動・異常音の発生の原因になります。

天井に取付けられていませんか?

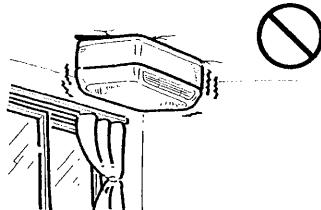


モーターの故障や落下の原因になります。

高温・多湿の場所に取付けられていませんか?



製品の変形・モーター焼損の原因になります。


スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用)を直接かけない。

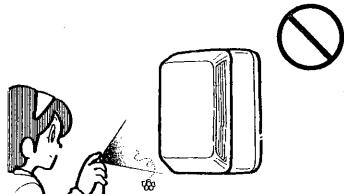

パネルが変質、破損する原因になります。


周囲の空間は十分ですか?

■VL-100ST-Lの場合 ■VL-100ST-Rの場合

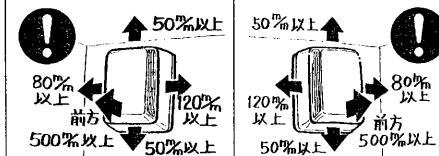


風の吹出口・吸入口がふさがれたり、ロスナイエレメントのお手入れができなくなります。

汚れた空気が入り込んでいませんか?

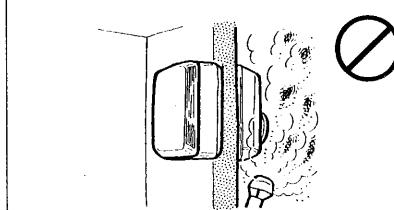


油煙を吸い込んでいませんか?

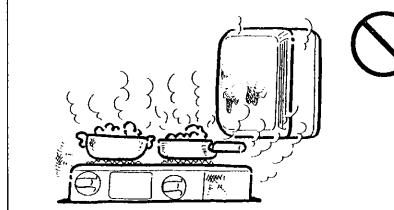

パネルが破損する原因になります。


パネルをふさがない。

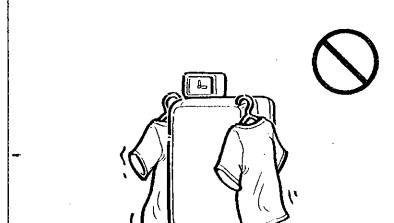

十分な換気ができません。


使いかた

シャッターの開閉操作

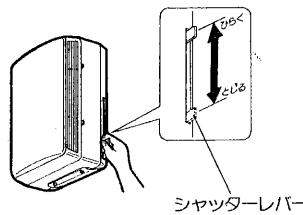

運転・停止

■システム部材のコントロールスイッチ

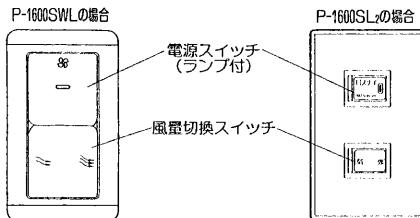

■運転するには

電源スイッチの右側を押して「入」にします。
ランプが点灯します。

■停止するには

電源スイッチの左側を押して「切」にします。
ランプが消灯します。
(本体の運転ランプも消灯し、可動パネルも閉まります)

■風量を切り換えるには

風量切換スイッチの右側を押して「強」にします。
左側を押して「弱」にします。

お願ひ

- 運転をするときは必ずシャッターが「ひらく」になっていることを確認してください。
シャッターを閉じたまま運転しますと換気ができません。

上手な使いかた

高気密・高断熱化の進んだ現代の住宅では、新鮮な空気が不足しがちです。ロスナイの付いている部屋は常に換気することをおすすめします。

1 人数が増えたり、タバコを吸ったときには「強」運転をしてください。

2 部屋の空気がきれいになり始めたら「弱」運転をしてください。

3 ロスナイには熱交換機能がありますので冷暖房を行っている部屋(閉め切りがちな部屋)を換気するのに適しています。

4 暖房を終えた部屋では室内の高い湿度を排出し、壁などの結露を防ぐのにロスナイの運転が効果的です。

5 高気密住宅用換気システムと組合せた場合、つねにシャッターを「ひらく」にすれば給気口として使用できます。


お手入れのしかた

ロスナイの機能を長く維持していただくために、外気清浄フィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

■お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでください。


警告	お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切ってから行ってください。 (感電やけがをすることがあります)	△注意	お手入れの際は手袋を着用して行ってください。 (けがをすることがあります)
-----------	--	------------	--

各部品の取りはずしかた

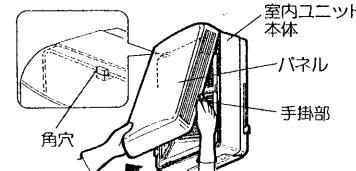


パネル

パネルの手掛部を手前に引っぱってパネルを浮かせ手掛部と逆の方向へ押し、上に持ちあげ室内ユニット本体上部の引掛け部(2カ所)よりはずします。

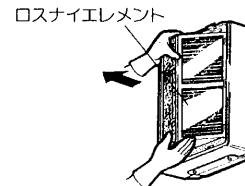

ロスナイエレメント

ロスナイエレメントに手を掛け手前に引き出します。

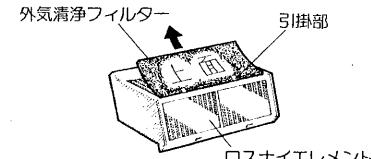


外気清浄フィルター

外気清浄フィルターは、図のようにロスナイエレメントの引掛け部からはずします。

外気清浄フィルターの清掃

……6か月に1回以上

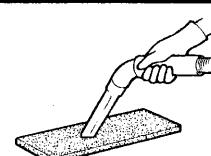


お願ひ

- 熱湯で洗つたり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。
- 外気清浄フィルターを入れ忘れないでください。

修理を依頼される前に

ロスナイエレメントの清掃

……6か月に1回以上

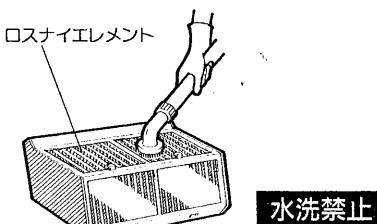

- 掃除機で表面のごみ・ほこりを吸収してください。掃除機のノズルは長い掛け付きのものを軽く当てて清掃してください。

お願い

- ロスナイエレメントに水、熱湯、薬品、揮発性の溶剤などをかけないでください。
- ロスナイエレメントを火に近づけないでください。
- 針金、ドライバー、掃除機の硬いノズルなどをロスナイエレメントに強く当てないでください。

パネル・室内ユニット本体の清掃


- パネル・室内ユニット本体が汚れましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼってふいてください。洗剤が残らないようきれいな布でふき取ってください。

お願い

- 手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)


お手入れ後の組立てと確認

△注意 ! 部品の取付けは確実に行ってください。
(落下によりけがをする恐れがあります)

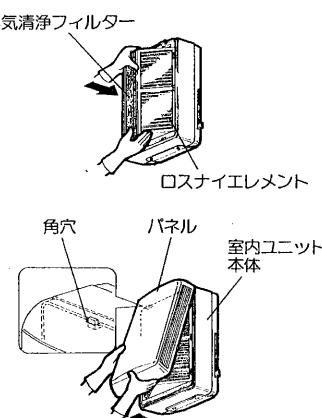

- 外気清掃フィルターを取り付ける際は「上面」の表示を上側にして取付けてください。
 - ロスナイエレメントを取り付ける際には、ロスナイエレメントに表示されている「上・前面」印の通り、方向を確認してロスナイエレメントを押し込んでください。
 - パネルの下側を引っぱりながら本体にはめ込み両側を押して確実に取付けます。
- 組立てが終わりましたら次の確認をしてください。
- 本体・パネルが確実に取付けられていますか。
 - 異常な音が出ていませんか。(必ず運転をして確認)
 - 風は正常に出ていますか。(認めてください)

このような症状があれば点検してください。

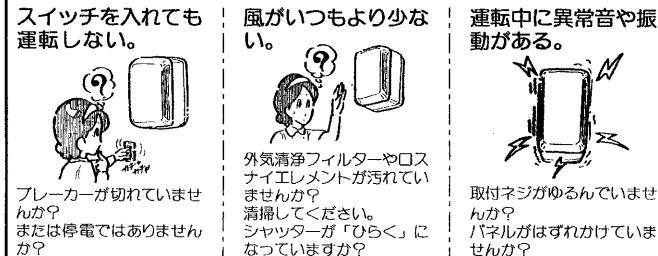

電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

費用については販売店とご相談ください。

点検・修理をしても直らないときは

アフターサービス

三菱換気空清機クリーンロスナイのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客様相談窓口一覧表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

・ロスナイは換気扇に準します。

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	ノッチ	消費電力(W)	風量(m³/h)		交換効率(%)	騒音(dB)		質量(kg)
					排気	給気		室内	室外	
VL-100ST-L	100	50	強	31	105	95	70	39.5	48	2.0
			弱	20	70	60	75	32	38.5	
		60	強	40.5	105	95	70	39.5	48	
			弱	21	61	55	76	30	36.5	
		50	強	31	109	91	70	39.5	48	
			弱	20	72	58	75	32	38.5	
		60	強	40.5	109	91	70	39.5	48	
			弱	21	65	51	76	30	36.5	

上記値は、JIS規格(JIS C 9603)に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。

愛情点検



☆長年ご使用のロスナイの点検を!

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

- スイッチを入れても運転しない。
- 運転中に異常音や振動がある。
- こげ臭いにおいがする。

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理にかかる費用は販売店にご相談ください。

お客様 メモ	形名			
	お買上げ年月日	年	月	日
お買上げ店名 (住所) (電話番号)	()			

この製品は地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。

(材質名は主材料にISO規定の略号を使用。)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111