

三菱換気空清機

形 名

- VL-1200S₂-C-BR (引きひも専用・格子タイプ)
- VL-1200ES₂-C-BR (壁スイッチ専用・格子タイプ)
- VL-1200EX₂ (壁スイッチ専用・ナチュラルインテンディアタイプ)
- VL-1200EG₂-C-M (壁スイッチ専用・額縁タイプ)

VL-1200S₂-BL (引きひも専用・格子タイプ)


優良住宅部品「BL」認定
(電気工・器具用ファン・線交換機能付)
(給排気型・II型)

取扱説明書

お客さま用

も く じ

安全のために必ず守ること	1～2
特 長	3
各部のなまえとはたらき	3
使いかた	4～5
お手入れのしかた	5～6
修理を依頼される前に	7
アフターサービス	7
仕 様	7

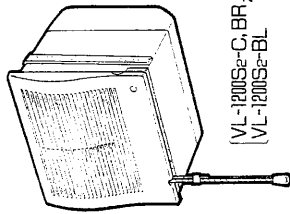

VL-1200S₂-C, BR
VL-1200S₂-BL
を示す

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。

なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認され、正しく安全にお使いください。



お客さま自身では取付けないでください。安全や機能の確保ができません。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告・△注意の表示で区分して説明しています。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

△警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	△注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
○禁止	分解禁止	⊘水場での使用禁止	⊘接触禁止
⊘	⊘	⊘	⊘
⊘	⊘	⊘	⊘

△警告

- 交流100V以外では使用しないでください。
(△火災や感電の原因になります)
- 可燃性ガスが漏れた場合はロスナイのスイッチを入・切しないでください。
(電気接点の火花により爆発する原因になります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人には行わないでください。
(△火災・感電・けがの原因となります)
- 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。
(△火災や感電の恐れがあります)
- 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。
(感電や火災の原因になります)
- お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。また、めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
(感電やけがをすることがあります)
- 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
(異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります)

△注意

- ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かないでください。
(不完全燃焼による事故の原因になります)
- 電源プラグの抜き差しによる運転の開始・停止を行わないでください。
(△火災や感電の原因になります)
- 運転中は、本体内部で羽根が回っていますので、物を入れないでください。
(けがの恐れがあります)
- 電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
(感電やショートして発火することがあります)
- お手入れの際は手袋を着用して行ってください。
(けがをすることがあります)
- お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
(落下によりけがをすることがあります)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります)

特長

住宅と換気空清機クリーンロスナイ

今の住宅は気密性が良く、冷暖房効果・しゃ音効果が高いというメリットがあります。その反面、換気不足による室内空気の汚染・結露の発生など健康を害したり、壁・天井の汚れのもとになるカビ・ダニの発生につながります。

そこで換気空清機クリーンロスナイによる換気が必要になります。

換気空清機クリーンロスナイは...きれいな空気を室温に近づけながら室内に給気するとともに、汚れた空気を室外に排気します。

主な特長

強制同時給排なので

1 新鮮空気

室内の汚れた空気は排出し、外気はほこり・花粉などをフィルターでカットしきれいにして取り入れます。だから室内の空気は新鮮です。

2 快適温度

ロスナイエレメントの働きで、ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気しますので、暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。


3 省エネ

室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時の熱ロスが少なく冷暖房費も節約できます。

4 防音効果


特殊構造により、室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。“音もれ”が心配だった住宅・店舗に最適です。

各部のなまえとはたらき

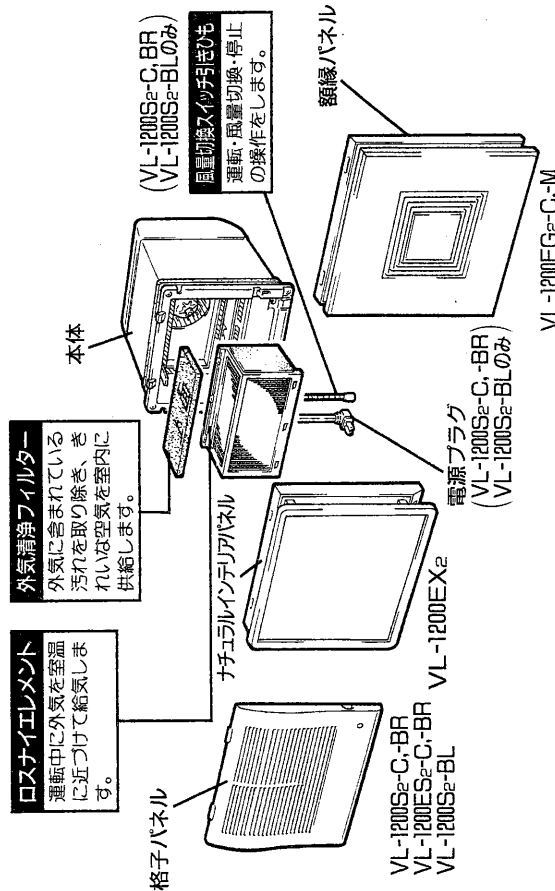

お願い

確実に取付けられていますか？

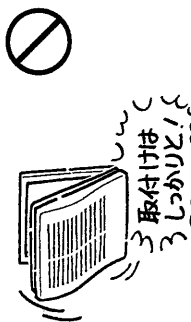

振動・異常音の原因になります。

天井に取付けられていますか？




モーターの故障や落下の原因になります。

高温・多湿の場所に取り付けられていますか？



製品の變形・モーター焼損の原因になります。

スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用)を直接かけない。

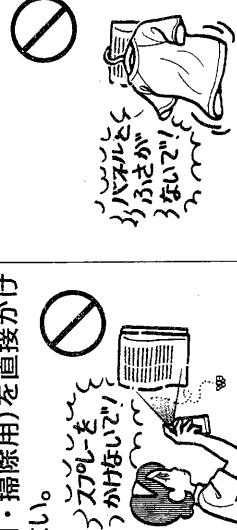

パネルが変質、破損の原因になります。

引きもは、ななめに引かない。(引きも専用タイプ)



正しく動作しません。


取付けに関して確認してください

使いかた

使いかた


運転・停止

VL-1200S₂タイプの場合

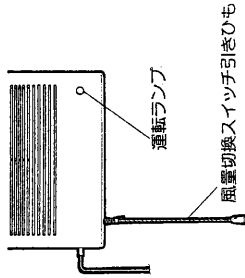

- 風量切換スイッチ引きひもを引くと「強」→「弱」→「切」の順で運転操作ができます。
「強・弱」のお望みの風量をお選びください。
- 運転中は、運転ランプが点灯しています。
停止すると運転ランプは消灯します。

VL-1200ES₂, EX₂, EG₂タイプの場合

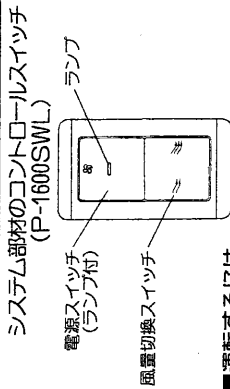

- 運転するには
電源スイッチの右側を押して「入」にします。
ランプが点灯します。
- 停止するには
電源スイッチの左側を押して「切」にします。
ランプが消灯します。
- 風量を切換えるには
風量切換スイッチの右側を押して「強」にします。
左側を押して「弱」にします。

お願い

- 吹雪や台風などのような雪や風、雨の強いときにはロスナイの運転を停止してください。

メモ

- 引きひもまたは、コントロールスイッチ操作時に本体の中にあるシャッターの開閉音「カチツ」という音がしますが異常ではありません。

上手な使いかた

高気密・高断熱化の進んだ現代の住宅では、新鮮な空気が不足しがちです。ロスナイの付いている部屋は常に換気することをおすすめします。

- 1 人数が増えたり、タバコを吸ったときには「強」運転をしてください。
- 2 部屋の空気がきれいになり始めたら「弱」運転をしてください。
- 3 冷暖房や除湿を行っている部屋（閉め切りがちな部屋）では熱交換をするロスナイの運転が換気に効果的です。
- 4 暖房を終えた部屋では室内の高い湿度を排出し、壁などの結露を防ぐのにロスナイの運転が効果的です。

使いかた(つづき)

インテリアに合わせたクロスの貼りかた …VL-1200EX₂タイプ

VL-1200EX₂タイプは壁のクロスをパネル前面部に直接貼付けることができます。






お手入れのしかた

ロスナイの機能を長く維持していただくために、外気清浄フィルター・ロスナイエレメントに付着したごみほこりを定期的に清掃してください。

- お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでください。

警告	● お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてから行ってください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。（感電やけがをすることがあります）
注意	● お手入れの際は手袋を着用して行ってください。（けがをすることがあります）

各部品の取りはずしかた

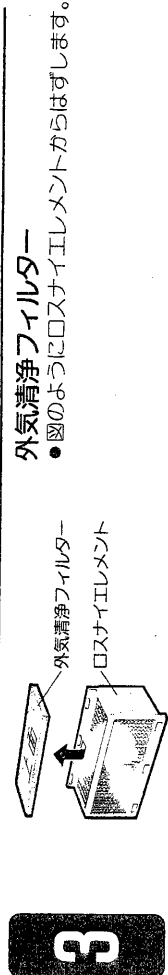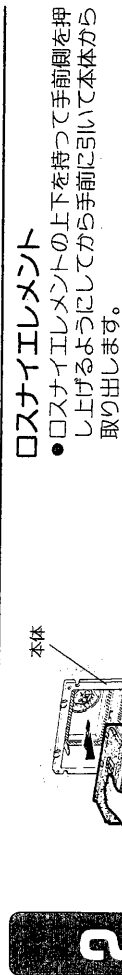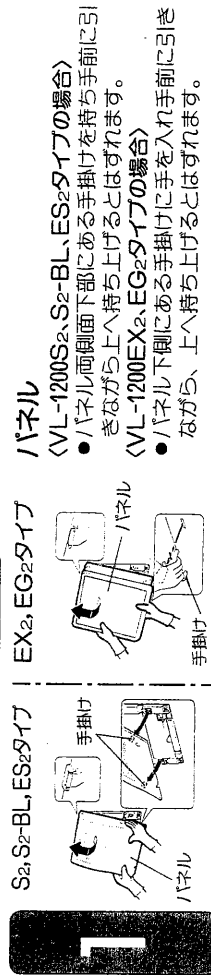

お手入れのしかた

外気清浄フィルターの清掃




- 外気清浄フィルターの清掃は、軽く手でたたきかまたは、掃除機でほこりを吸取ってください。汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。
- 外気清浄フィルターの押し洗い回数5～6回を目安にシステム部材の交換用フィルター(P-20F)と交換してください。

お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。
- 外気清浄フィルターを入れる忘れがないでください。

ロスナイエレメントの清掃

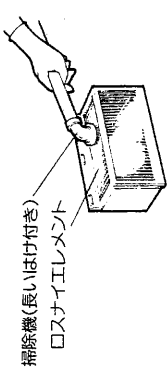

水洗禁止



パネル・本体の清掃

- パネル・本体がよごれてきたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼってふいてください。洗剤が残らないようきれいな布でふき取ってください。

お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)

お手入れ後の組立てと確認

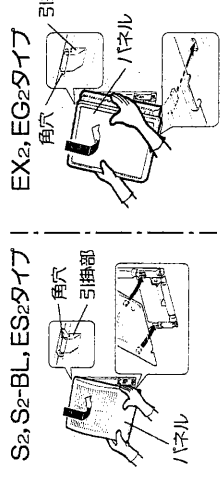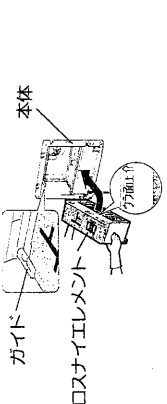

⚠️ 注意

1. 外気清浄フィルターは「上面」を上にして取り付け、ロスナイエレメントよりはみ出さないように取り付けてください。
2. ロスナイエレメントは「ウラ面、上」の表示を確認してロスナイ本体両面のガイドにそって押し込みます。
3. パネルはロスナイ本体上部にある引掛部にパネルの長穴をはめ込み下部を押して取り付けます。
4. 組立てが終わりましたら次の確認をしてください。
(1) パネルが確実に取り付けられていますか。
(2) 電源コードに傷・いたみはありませんか。
(3) 異常な音が出ていませんか。(必ず運転をして確認)
(4) 風は正常に出ていますか。(試してください)

修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても運転しない。

風がいつもより少ない。

運転中に異常音や振動がある。

電源プラグがはきついています。
んかや(引きひも専用タイプ)の
停電ではありませんか？

外気清浄フィルターやロスナイエレメントが汚れています。
んかや
清掃してください。

取付ネジがゆるんでいます。
んかや
ハズレがはきついています。

アフターサービス

三菱電気空調機クリーンロスナイ® のアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客様相談窓口一覽表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

●ロスナイは換気扇に準じます。
換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■優良住宅部品について…VL-1200S2-BL

この換気扇は、建設大臣により優良住宅部品の認定を受けており、BLマーク証書をばり付けてあります。
優良住宅部品が住宅に採用され、5年間のうち2年間以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保険制度により無償で修理を保証いたします。

仕様

形 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VL-1200S2-BL	100	50	強 弱	30 19	105 70	40.5 32.0	5.0
VL-1200S2-BL	100	60	強 弱	36 20	100 66	39.5 30.5	
VL-1200EX	100	50	強 弱	30 19	101 78	39.5 31.0	6.0
VL-1200EG2	100	60	強 弱	36 20	96 74	38.5 29.5	

上記は、JIS規格(JIS C 9803)に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。
換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

☆長年ご使用のロスナイの点検を！

ご使用の際
このようことは
ありませんか。

●引きひもを引いても運転しない。
(スイッチを入れても運転しない)

●運転中に異常音や振動がする。

●こけ臭いにおいがする。

使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切ってください。
点検・修理に要する費用は販売店に相談してください。

お客さま
メモ

サービス依頼される
るとき便利です。

形 名

お 買 上 げ 年 月 日

お 買 上 げ 店 名
(住 所)
(電話番号)

年 月 日

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主要プラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO順) 底の略号を使用。