


取扱説明書

お客さま用

形名

格子タイプ

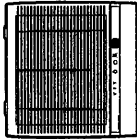

VL-200KAF、-BE

(雑ガスセンサー付自動運転、排気機能強化、給気清浄強化タイプ)

VL-200RKF、-BE

(排気機能強化、給気清浄強化タイプ)


VL-200RKC、-BE

(排気機能強化、高性能じんフィルター搭載タイプ)

VL-200RK

(排気機能強化)

ナチュラルインテリアタイプ

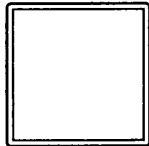

VL-100PKAX

(雑ガスセンサー付自動運転、寒冷地仕様)

VL-100RPKX

(寒冷地仕様)

もくじ

ページ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
ご使用にあたってのお願い	3
各部のなまえ	4 ～ 5
使用前の準備	5

お使いになる前に

使いかた

運転のしかた	6 ～ 7
感度調節のしかた	7

使いかた

お手入れ・困ったとき

お手入れのしかた	8 ～ 10
「故障かな？」と思ったら	11
アフターサービス仕様	12

お手入れ・困ったとき

次のようなマークで必要な情報を示しています。

お願い

正しく使っていただくための情報です。

③ ② ① 情報

より便利にご使用いただくための情報です。

ページ

参照ページを示します。

- ★ご使用の前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。その後大切に保存し、必要ときをお読みください。
- ★同封の「三菱電機お客さま相談窓口一覧表」は大切に保存してください。

安全のために必ず守ること

● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

△警告 (誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などにつながる可能性があるもの)	△注意 (誤った取扱いをしたときに軽傷または家財・器物などの損害に結びつくもの)
● 禁 止 (図記号の意味は、次のとおりになっています。)	● 電圧プラグを抜く (電圧プラグを抜く)
● 分解 禁止 (分解禁止)	● 指示に従い必ず行う (指示に従い必ず行う)
● 水ぬれ 禁止 (水ぬれ禁止)	● 接触 禁止 (接触禁止)

警告

● 可燃性ガスが漏れた場合はロスのスイッチを入・切しない (電気接点の火花により爆発する原因になります)	● 可燃性ガスが漏れた場合はロスのスイッチを入・切しない (電気接点の火花により爆発する原因になります)
● 窓を開けて換気してください (この製品は計測法に基づく計測器ではありません。酸欠防止や可燃性ガスなどの検知装置として使用しない(自動運転タイプのみ) (室内が酸欠状態になったり、火災の原因になります))	● 酸欠防止や可燃性ガスなどの検知装置として使用しない(自動運転タイプのみ) (室内が酸欠状態になったり、火災の原因になります))
● 分解・改造はしない (火災・感電・けがの原因となります)	● 分解・改造はしない (火災・感電・けがの原因となります)
● 製品を水につけたり、水をかけたりしない (火災や感電の恐れがあります)	● 製品を水につけたり、水をかけたりしない (火災や感電の恐れがあります)
● 交流100Vを使用する (直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります)	● 交流100Vを使用する (直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります)
● 浴室など湿気の多い所に取付けられないか確認する (火災や感電の恐れがあります)	● 浴室など湿気の多い所に取付けられないか確認する (火災や感電の恐れがあります)
● 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む (火災や感電の原因になります)	● 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む (火災や感電の原因になります)
● お手入れの際は必ず、分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてから行う (感電やけがをする恐れがあります)	● お手入れの際は必ず、分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてから行う (感電やけがをする恐れがあります)
● 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く (異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります)	● 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く (異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります)
● お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください	● お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください
● 外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する (新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる恐れがあります)	● 外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する (新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる恐れがあります)

お使いになる前に

注意


● ロスの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない (不完全燃焼による事故の原因になります)	● ロスの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない (不完全燃焼による事故の原因になります)
● 高温や直接炎があつたり、油煙の多い場所では使用しない (火災の恐れがあります)	● 高温や直接炎があつたり、油煙の多い場所では使用しない (火災の恐れがあります)
● 取付けられている場合は、お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください	● 取付けられている場合は、お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください
● 感度調節をするとき、羽根に手などを触れない (自動運転タイプのみ) (センサーにより羽根が急に回りかをする恐れがあります)	● 感度調節をするとき、羽根に手などを触れない (自動運転タイプのみ) (センサーにより羽根が急に回りかをする恐れがあります)
● 運転中は、本体内部で羽根が回っているため、物を入れない (けがをすることがあります)	● 運転中は、本体内部で羽根が回っているため、物を入れない (けがをすることがあります)
● 天井に取付けられている場合は必ず確認する (壁取付け専用です)	● 天井に取付けられている場合は必ず確認する (壁取付け専用です)
● お手入れの際は手袋を着用して行う (けがをすることがあります)	● お手入れの際は手袋を着用して行う (けがをすることがあります)
● お手入れ後の部品の取付けは確実に (落下によりけがをすることがあります)	● お手入れ後の部品の取付けは確実に (落下によりけがをすることがあります)
● 最期間使用しないときは、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります)	● 最期間使用しないときは、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります)
● 雨水のかかる所へ取付けられた場合は、システム部材のウェザーカバーと製品が確実に取付けられているか確認する (雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因になります)	● 雨水のかかる所へ取付けられた場合は、システム部材のウェザーカバーと製品が確実に取付けられているか確認する (雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因になります)
● 取付けられている場合は、お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください	● 取付けられている場合は、お買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください
● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火することがあります)	● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火することがあります)

お使いになる前に

ご使用にあたってのお願い

製品のまわりに物を置かない 前方 500mm以上 125mm以上 125mm以上 125mm以上 100mm以上 風の吹出口・吸込口がふさがれたり、フィルターのお手入れができなくなります。 電源プラグがコンセントから抜けなくなります。 (電源プラグ付のみ)	スプレー (殺虫用・整髪用・掃除用) を直接かけない  パネルが変質、破損する原因になります。
パネルをふさがない  十分な換気ができません。	次のような場合は、センサーが正常に感知しないことがあります(自動運転タイプのみ) 1. 他の部屋で換気扇を回したとき 2. 扇風機や冷暖房機などの強い風を直接ロスナイに当てたとき 3. 風の強い日 通常の状態に戻ればセンサーは適確な動作をします。


各部のなまえ

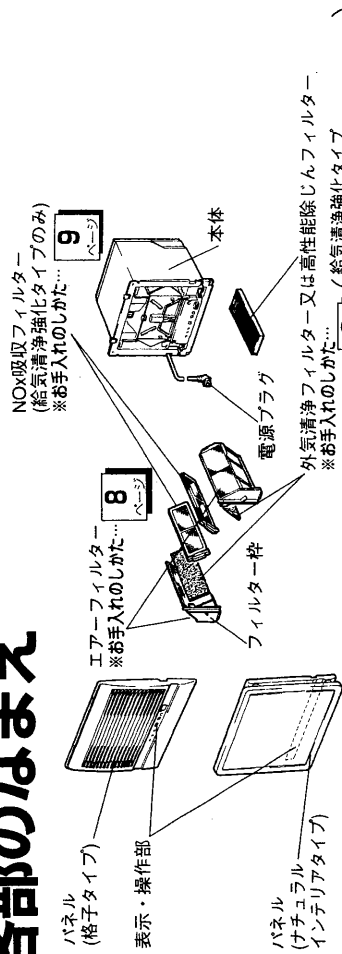


お使いになる前に

表示・操作部


VL-200KAF・BEの場合

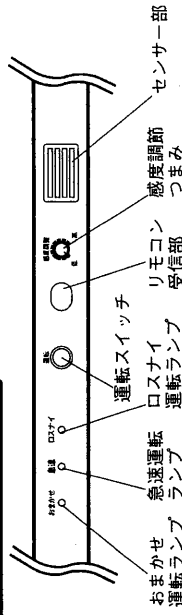


VL-200RKF・BE
VL-200RKC・BE
VL-200RK・BEの場合

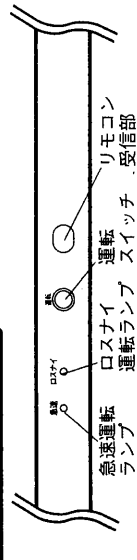

VL-100PKAXの場合

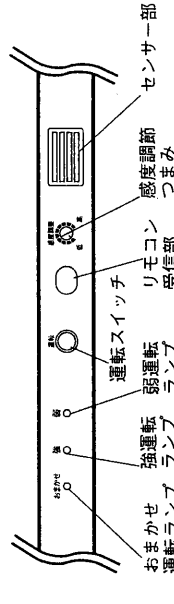

VL-100RPKXの場合

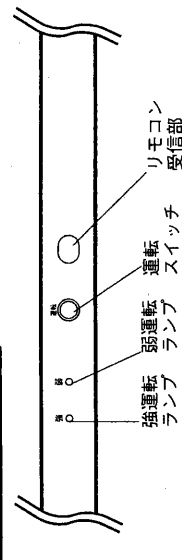

三三情報

○換気清浄機クリーンロスナイとは.....

- 排気とともに給気を行う換気扇です。エアコンではありません。
- 室内の汚れた空気を排出し、外気をきれいにし、室内の温度に近づけて(熱交換換気)給気します。
- NOx吸収フィルターとは.....
- 外気中のNO_x(二酸化窒素)を約50%取り除いて室内へ取り入れます。
- 交通量の多い都市部や幹線道路周辺の室内空気清浄に有効です。

○高性能除じんフィルターとは.....


- 外気に含まれる花粉や、チリ、ほこりなど、10μm(0.01mm)以上の粒子をほぼ100%(重量法)取り除いてきれいな空気を室内へ取り入れます。

○外気清浄フィルターとは.....

- 外気に含まれる粉じん、砂じん、花粉など、10μm(0.01mm)の粒子を80%以上(重量法)取り除いてきれいな空気を室内へ取り入れます。

使用前の準備


1

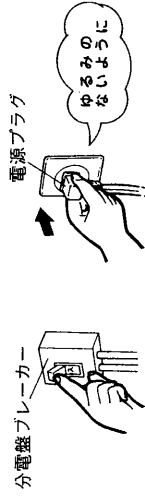

電源を入れる

1. 分電盤ブレーカーを入れる。
2. 電源プラグをコンセントに差し込む。

2

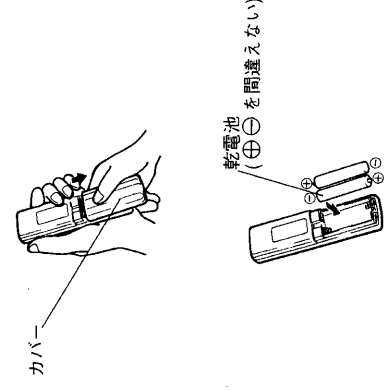

リモコンの準備

- 裏側のカバーをはずし、リモコンに乾電池を入れる
- お願い
- リモコンが動作しなくなったり信号が届きにくくなった場合は新しい乾電池と交換してください。
- 交換する乾電池は必ず2本とも新しい、同じ種類のものをお使いください。
- 充電式乾電池は使用しないため長期間使用しない場合は、乾電池を取り出して


運転のしかた

お願い

- 吹雪や台風などのような雪や風、雨の強いときには運転をしないでください。
- 「おまかせ」運転のとき、室温が急激に上昇すると室内空気が汚れなくても運転を開始する場合があります。
- 外気温が約-10℃～-15℃以下に低下する場合(例えばTVの凍結警報等)には運転を行わないでください。
- (結露や凍結については、種々の微妙な条件(室内の湿度、空気の流れ等)により発生状態が異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください)
- 電源プラグをコンセントへ差し込んだ後、約5分間は「おまかせ運転」を必ず「急速(または強)」運転をします。

リモコンで次の操作ができます。(信号が屈くと本体側で「ピッ」という音がします)

運転/停止をしたいとき

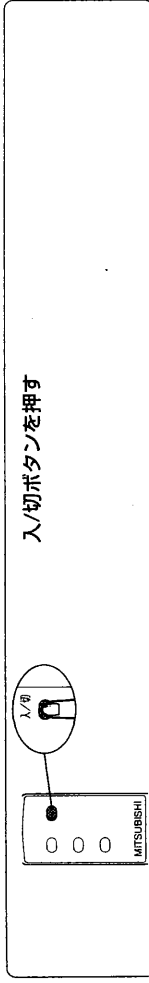

おまかせ運転をしたいとき


VL-200KAF、(BE) VL-100PKAX



おまかせ運転ボタンを押す

- 運転状態に合わせて本体の「運転ランプ」が点灯します。
- 汚れを感じたとき「おまかせ運転ランプ」と「急速(または強)運転ランプ」点灯
- 「急」運転中「おまかせ運転ランプ」と「ロスナイ(または弱)運転ランプ」点灯
- 待機中「おまかせ運転ランプ」のみ点灯

急速(または強)運転をしたいとき

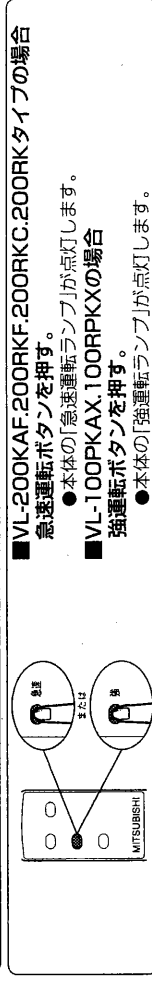

VL-200KAF、200RKF、200RKC、200RKタイプの場合

急速運転ボタンを押す。

- 本体の「急速運転ランプ」が点灯します。

VL-100PKAX、100RPKXの場合

強運転ボタンを押す。

- 本体の「強運転ランプ」が点灯します。

ロスナイ(または弱)運転をしたいとき



VL-200KAF、200RKF、200RKC、200RKタイプの場合

ロスナイ運転ボタンを押す。

- 本体の「ロスナイ運転ランプ」が点灯します。

VL-100PKAX、100RPKXの場合


弱運転ボタンを押す。

- 本体の「弱運転ランプ」が点灯します。

三三情報

- リモコンの使える範囲は直線約4mです。(電池が古くなったり、電子点灯式の蛍光灯(インバータ蛍光灯などの)近くでは、範囲が狭くなることがあります)
- リモコンの送信部を本体に向けてお使いください。
- 壁などに取付ける場合、操作できる位置を確かめて取付けてください。

リモコンホルダーの取付けかた



リモコン


取付ネジ

リモコンホルダー


リモコンが使えないとき

…乾電池切れ、リモコンの故障など

格子タイプ




ナチュラルインテリアタイプ




本体の「運転スイッチ」でも運転操作ができます

おまかせ運転付きタイプ



おまかせ運転のないタイプ







感度調節のしかた

次のように感じたときは、センサーの感度調節をしてください。

《なかなか運転しない》

《すぐに運転する》または

《なかなか停止しない》

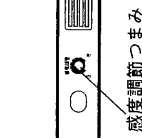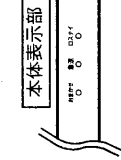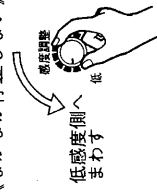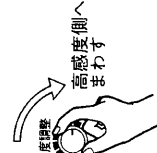

本体表示部

感度調節つまみ

三三情報

「入切」ボタンについて……

- 運転中に「入切ボタン」を押したときは、運転を停止します。

- 停止中に「入切ボタン」で運転を再開したときは、停止する前の運転モードとなります。

- (元電源投入時は、急速(または強)運転となります)

「おまかせ」運転とは……(VL-200KAF、(BE) VL-100PKAXのみ)

- センサーが空気の汚れを感じて自動的に風量の切換えと、「入切」を行います。

- 汚れを感じると「急速(または強)」で運転し、空気がきれいになると「ロスナイ(または弱)」に切換わり、約30分運転(フォロー運転)をして停止します。感知するガスは、タバコにおい、芳香剤、化粧品、アルコールなどです。

- フォロー運転中に空気が汚れば再び「急速(または強)」運転で運転します。

「急速」運転とは……

- お部屋の空気が汚れている(喫煙等)と感じたとき、「急速」運転をしてください。「ロスナイ」運転時の約2倍の排気風量で汚れた空気を排出します。(ほとんどの空気が熱交換換気しないで排出されます)

- 熱交換効率は下がります。

「ロスナイ運転」とは……

- 常時換気をする場合に「ロスナイ」運転をします。

- 小風量で熱交換換気します。

- (最近の住宅は気密性がよくなっているため、換気不足になりがちです。この換気不足をおさなうために、常時小風量で熱交換換気をする「ロスナイ」運転をしてください)

「強運転・弱運転とは……

- お部屋の広さや汚れ具合によって「強・弱」の風量切換えを行います。

お手入れのしかた

ロスナイの機能を長く維持していただくために、フィルターに付着したごみ、ほこりを6か月に1回以上清掃してください。

■お手入れの際は足元が不安定な状態で製品の着脱を行わないでください。


△警告

- お手入れの際は、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてから行う。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししない（感電やけがをすることがあります）

△注意

- お手入れの際は手袋を着用して行う（けがをすることがあります）


1



電源を切る

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 分電盤ブレーカーを切る。


2

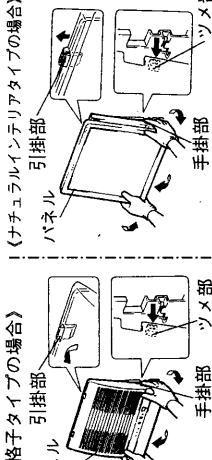

パネルをははずす

1. パネル両側の手掛部に指を掛けパネルを押し広げ、本体両側のツメ部をはずす。
2. パネルを上を持ち上げながら本体上側の引掛部からはずす。


3

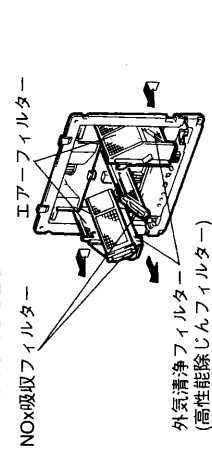

フィルターを取り出す

1. エアーフィルターと外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）を取りはずす。
2. NOx吸収フィルターを取りはずす。（給気清浄強化タイプのみ）


4

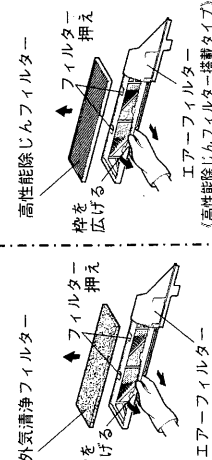

フィルターを枠からはずす


- 外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）を枠から取りはずす。
- お願い**
- 必ず枠を広げてはずしてください。（フィルター押えに引っ掛り破損の原因になります）

エアークリアフィルターの清掃

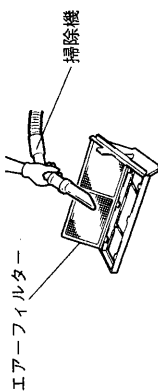

1. 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸える。
2. 汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯で洗いながして十分に乾かす。

外気清浄フィルターの清掃

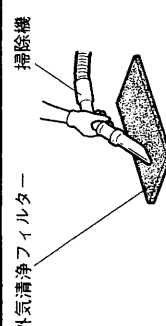


お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。
- 外気清浄フィルターを入れ忘れないでください。
- 冬期フィルターに霜が付いている場合がありますが、異常ではありません。

高性能除じんフィルターの清掃と交換

高性能除じんフィルター

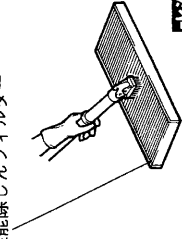


水洗禁止

お願い

- 高性能除じんフィルターを入れ忘れないでください。
- 冬期フィルターに霜が付いている場合がありますが、異常ではありません。

NOx吸収フィルターの清掃

重曹またはベーキングパウダー（大さじ3杯）

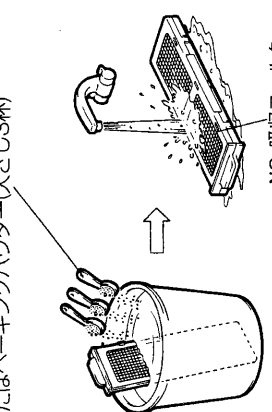

NOx吸収フィルター

お願い

- NOx吸収フィルターは落したり、強く押えると割れることがあります。ていねいに扱ってください。

1. 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸える。
2. 汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯で中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かす。
- 押し洗い回数5～6回を目安にシステム部材の交換用フィルター（P-30F）と交換してください。

清掃……6か月に1回以上

- 掃除機のノズルを、軽く当てて表面のごみ・ほこりを吸取り清掃する。

交換……1年に1回以上

- 6か月に1回以上の清掃を行っても、目づまりによって性能が低下します。
- システム部材の交換用高性能除じんフィルター（P-200HF）と交換します。

お手入れ・困ったとき

1. パケツ1杯（約18ℓ）の水に大さじ3杯の重曹（じゅうそう）またはベーキングパウダーを入れて溶かす。
2. NOx吸収フィルターを約60分間つけ置きする。
3. 水ですすぎ洗いをする。
4. ティッシュ等の上に置き水気を取る。

※重曹、ベーキングパウダーはスーパー等でお求めください。

お手入れのしかた

パネル・本体の清掃


- パネル・本体が汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼってふき、洗剤が残らないようきれいな布でふき取る。

お願い


- お手入れに下記の溶剤などを使用すると変質・変色する原因になります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)
- センサー部分には針金などを差し込まないでください。(センサー故障の原因になります)

お手入れ後の組立てと確認

《格子タイプ》

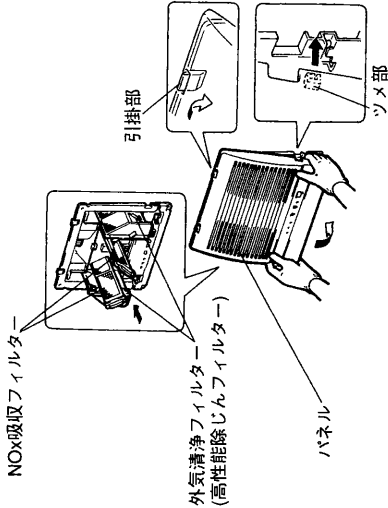

《インテリアパネルタイプ》

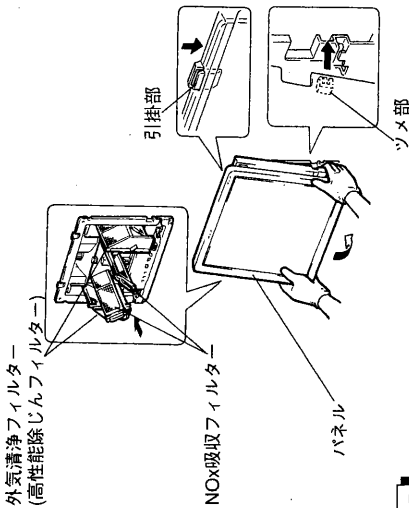

つづき

△注意

- お手入れ後の部品の取付けは確実に
行う(落下によりけがをすることがあ
ります)

1. 外気清浄フィルター(高性能除じんフィル
ター)を枠に取付け、本体の中に差し込む

お願い

- フィルター枠は左右逆に取り付けることがで
きません。
- 2. NOx吸収フィルターを本体に差し込む
(VL-200KAF(-BE)、VL-200RKF(-BE)のみ)
- 3. パネルを元通りに取付ける
- 4. 分電盤ブレーカーを入れ、電源プラグをコ
ンセントに差し込む

5. 組立てが終わりましたら、次の確認をする
(1)パネルが確実に取付けられていますか?
(2)異常な音が出ていませんか?
(3)風は正常に出ていますか?
(必ず運転をして
確認してください)

お願い

- 自動運転タイプは、電源プラグをコンセ
ントへ差し込んだのち、約5分間は、「おまか
せ」運転をすると必ず「急速(または強)」
運転をします。(このとき本体の「おまかせ
運転ランプ」が点滅します)

「故障かな?」と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検しても直らない場合、また下記以外の現
象が生じた場合は、必ず分電盤ブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてからお買上げの販
売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原 因	点 検 し ま す
運転しない	本体へ通電されていますか?	●電源プラグを点検します ●ブレーカーを点検します ●停電ではありませんか?
	感度調節は適切ですか? (自動運転タイプ)	感度調節つまみを高感度側へ回し ます
リモコンで操作できない	乾電池が古くなっていませんか? 距離が遠すぎませんか?	乾電池を新しいものに換えます 受信する所まで移動します
	乾電池の⊕⊖が逆に入っていますか?	正しく入れ直します
停止しない(自動運転タイプ)	感度調節は適切ですか?	感度調節つまみを低感度側へ回し ます
	フォロー運転中ではありませんか?	約30分待ちます
空気がきれいなのに運転する (自動運転タイプ)	電源投入後5分以内ではありませんか?	約5分待ちます
	感度調節は適切ですか?	感度調節つまみを低感度側へ回します
音 か す る	室温が急激に上昇していませんか? (暖房開始時など)運転することがあります	室温が安定すれば、通常の動作に戻り ます
	シャッターの閉まる音です	異常ではありません
	ダンパーの開く音です (排気機能強化タイプのみ)	異常ではありません
	パネル、フィルターがしっかり取付 けられていますか?	取付け直します
上記以外でいつもと違 う音がする	フィルターが目まわりしていませんか?	清掃します
	フィルターが目まわりしていませんか?	清掃します
風が少なくなつた	フィルター枠が左右逆に入っていない か?	正しく入れ直す
パネルが閉まらない		工事店へのコーキングがされているか 確認します
雨水が浸入する		
おまかせ、急速(または強)、ロ スナイ(弱)の3つのランプが点 滅する(自動運転タイプ)	センサーの故障です	お買上げの販売店に修理依頼をします (「おまかせ」運転以外の運転はでき ます)

アフターサービス

三菱換気空清機 **VL-200** のアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓口にお問合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間 ●ロスナイは換気扇に準じます。
換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後**6年**です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形 名	電 圧 (V)	周 波 数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
					排 気	給 気			
VL-200KAF.-BE	100	50	急速	48	200	115	—	43	5.0
			ロスナイ	19	65	65	60	29	
		60	急速	51	200	115	—	43	
VL-200RK.-BE	100	50	急速	18	60	60	65	28.5	5.0
			ロスナイ	18	60	60	65	28.5	
		60	急速	47	200	115	—	43	
VL-200RKC.-BE	100	50	急速	18	65	65	60	29	4.5
			ロスナイ	18	65	65	60	29	
		60	急速	50	200	120	—	43	
VL-100PKAX	100	50	急速	18	60	60	65	28.5	5.0
			ロスナイ	18	60	60	65	28.5	
		60	急速	31	105	100	55	38	
VL-100RPKX	100	50	急速	17	65	65	60	28.5	5.0
			ロスナイ	17	65	65	60	28.5	
		60	急速	35	105	100	55	38	
VL-100RPKX	100	50	急速	17	60	60	65	28	5.0
			ロスナイ	17	60	60	65	28	
		60	急速	30	105	100	55	38	
VL-100RPKX	100	50	急速	16	65	65	60	28.5	5.0
			ロスナイ	16	65	65	60	28.5	
		60	急速	34	105	100	55	38	
VL-100RPKX	100	50	急速	16	60	60	65	28	5.0
			ロスナイ	16	60	60	65	28	
		60	急速	34	105	100	55	38	

※上記値は、JIS規格(JIS C 9603)に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。

愛情点検



☆長年ご使用のロスナイの点検を！

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

ご使用の際
このようことは
ありませんか。

- スイッチを入れても運転しない
- 運転中に異常音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。

使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切ってください。
修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様
お名前

お買上げ年月日

お買上げ店名
(住所)
(電話番号)

年 月 日

()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主成分がプラスチック製品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規格の略号を使用)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111