

取扱説明書

工事説明書別添付


気調換気扇

(壁掛熱交)

居間用

品番

FY-16ZGB1

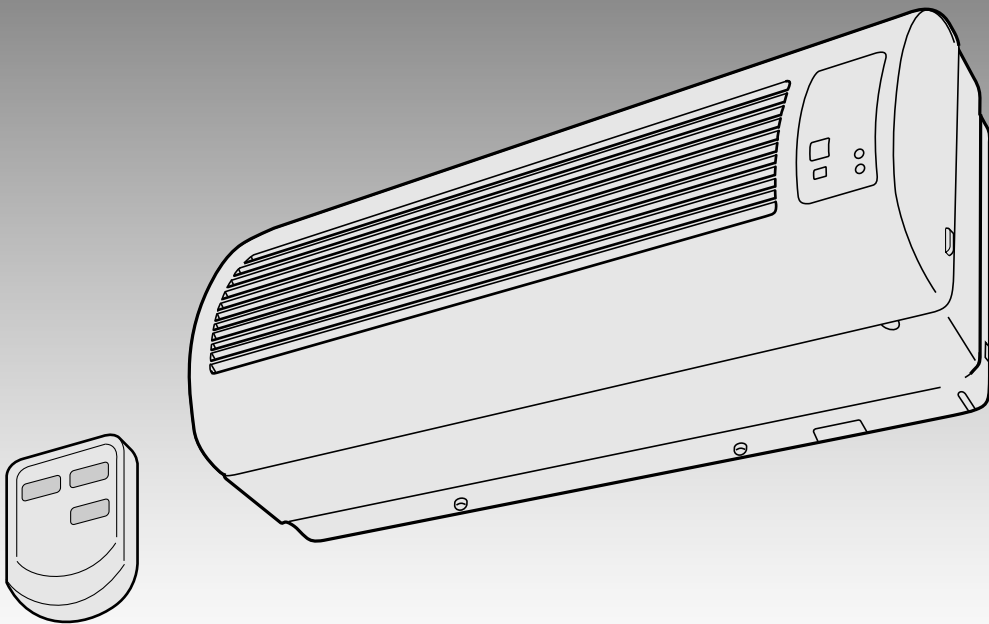

リモコン形

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名前とはたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	6～9
故障かな！？	9
アフターサービス	10～11
仕様	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■絶対に分解したり 修理・改造しない



分解禁止

火災・感電・
けがの原因と
なります。

- 修理はお買い上げの
販売店・工事店また
はこの説明書に記載
の「修理相談窓口」
へご相談ください。

■ガス漏れのときは 換気扇のスイッチ を入れたり切ったり しない



禁止

スイッチ火花
によりガス
爆発の原因と
なります。

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



水ぬれ禁止

ショートや感電
のおそれあり
ます。

■お手入れの際は、分 電盤のブレーカーを 切る



感電やけがを
することがあ
ります。

■分電盤のブレーカー をぬれ手で切／入し ない



ぬれ手禁止

感電のおそれ
があります。

⚠ 注意

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■本体が、しっかり取り付けられているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物を入れない



けがのおそれがあります。

接触禁止

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

■高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮める原因となります。

■台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所で使わないでください。

ルーバーなどの破損の原因となります。



■製品の周囲に障害物がないかご確認ください。


リモコン受信できなくなります。

■リモコンを落としたり、踏んだりしないでください。

故障の原因となります。

熱交換換気とは

室内の汚れた空気と室外の新鮮な空気を入れ換えます。そのとき、外気を室温に近づけて取り入れるので、冷暖房時でも、室温の急激な変化が防止でき、快適な換気ができます。

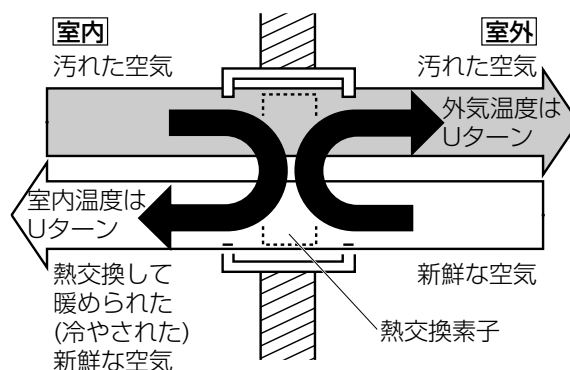

各部の名前とはたらき 品番および経年劣化に係る 注意喚起のための表示位置

この製品は、リモコン操作により、運転・停止をおこなう電気式シャッター付の換気扇です。

お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフター
サービスをご利用の際に、
品番が必要になります)

経年劣化に係る注意喚起
のための表示位置

ルーバー

受信部

表示部

Panasonic
FY-16ZGB1

品番表示位置

切換スイッチ
(リモコンが手元にない場合に使用します)

風量 強 弱 強運転ランプ 弱運転ランプ

ロック端子

ルーバーを固定します。

フィルター (黒)

熱交換素子や本体内部に
入る大きなほこりを取り
除きます。

熱交換素子

外気を室温に近づ
けて給気します。

給気清浄フィルター (白)

室内に入る花粉やほこ
りを取り除きます。

リモコン


経年劣化に係る注意喚起
のための表示位置

本体
受信部

※ルーバーが本体からはずれていると換気扇は運転しません。


リモコン操作可能範囲

- 操作可能距離は、正面から約4.5m以内(50度以内)です。
- インバーター照明器具をお使いの場合、気調換気扇は照明器具より1.5m以上離して取り付けてください。
(近接するとリモコンの信号を受信しないことがあります。)
- 照明カバーのない200V系照明器具の部屋では使わないでください。
(リモコンの信号を受信しないことがあります。)
- 室内の明るさ、家具の配置、床・天井・壁の材質などにより、操作可能距離が変わることがあります。

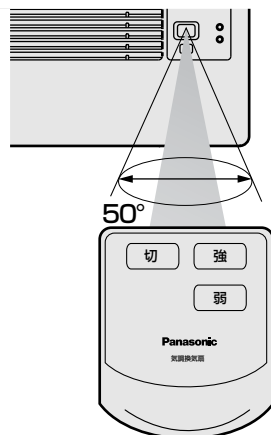

使いかた


■リモコンの操作 ●リモコンはリモコンホルダーからはずし、受信部に向けて操作します。

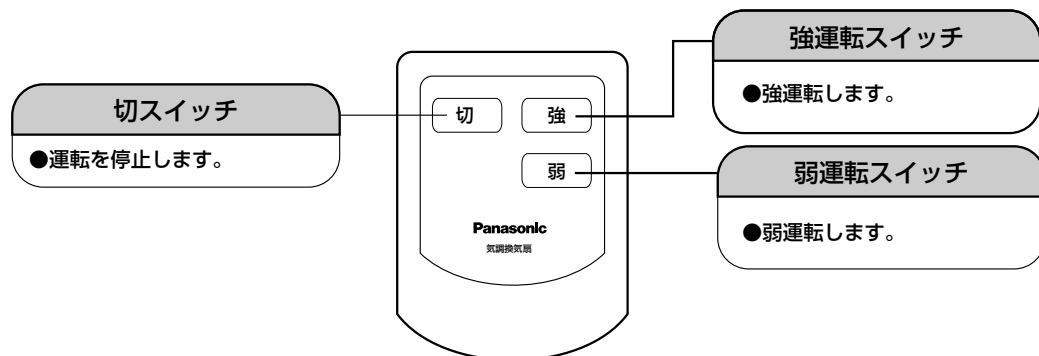

※ リモコンのスイッチを押すと「ピッ」という確認音がします。

切換スイッチでの操作方法


切換スイッチを押すごとに換気扇が弱運転、強運転、停止をします。

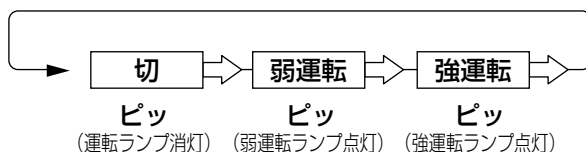

ご使用前に


リモコンに乾電池をセットします

①ふたをあける

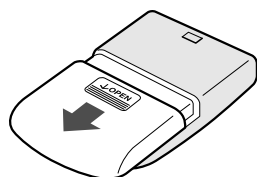


②乾電池を入れる

●+-を正しく入れてください。

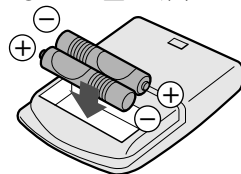

③ふたを「カチッ」と音がするまで差し込む

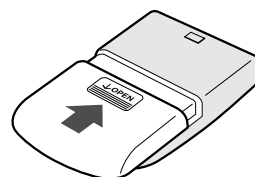

- 乾電池は付属のものまたは単4形マンガン乾電池（2個）をお使いください。
- 長時間使用しないときは乾電池を取り出してください。

⚠ 注意

■リモコンの電池の取り扱いには次のことを注意する



禁止

+-を間違えない
新・旧・異種を混用しない
充電しない・ショートさせない
分解・加熱・火への投入をしない
液もれや破裂の原因となります。

お手入れのしかた (年2回程度)



警告

- お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

- 分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

- 水につけたり、水や洗剤をかけたりしない(モーター、スイッチなどの電気部品)




水ぬれ禁止

ショートや感電のおそれがあります。

■はずしかた

- ①ロック端子(2か所)を押しながら、
- ②手前に引いてはずす。

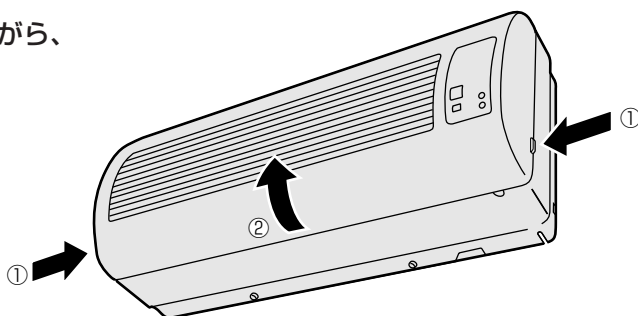


■汚れをとる

- 水または台所用中性洗剤に浸した布でふきとる。

お願い

- ルーバーは水または湯に浸さないでください。
- 熱による乾燥はしないでください。変形・変質の原因となります。

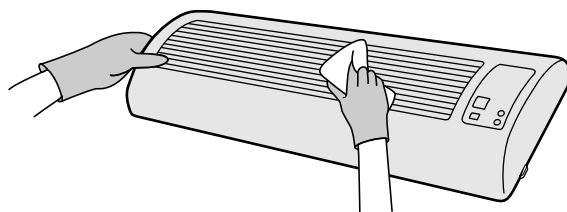


■取り付けかた

- ルーバーのツメ(左右2か所)をルーバーガイドに差し込んで取り付けてください。

お願い

- ルーバーを確実に取り付けてください。確実に取り付けしていないと換気扇は運転しません。

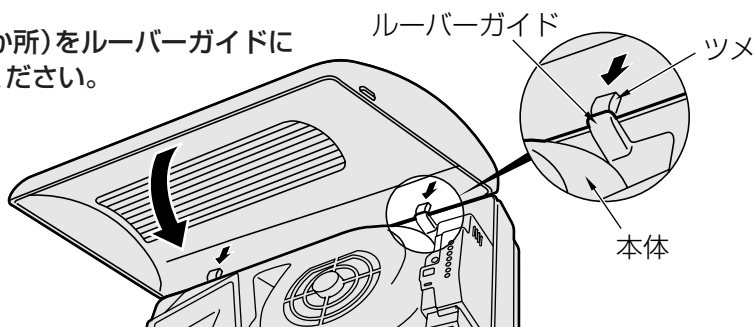

⚠ 注意

- お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

- 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。



禁止

下記のものは使用しないでください。



- 台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。


お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300・FY-XA300S (ブラシ・スポンジ付)) をおすすめします。
ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油污を落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。
ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

■はずしかた

- ①ルーバーをはずす。(6ページ参照)
- ②取手を引き起し、
- ③手前に引く。

お願い

- ゆっくりと引き出してください。
フィルターがはずれるおそれがあります。

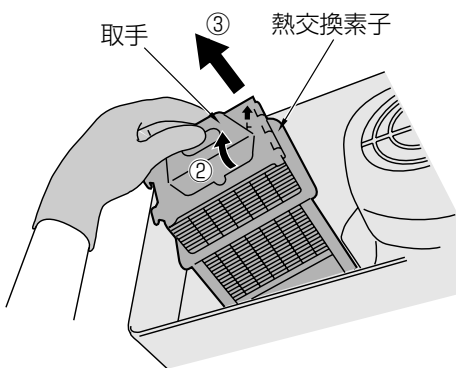


■フィルターをはずす (8ページ参照)

■汚れをとる

- 掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取る。
(熱交換素子の目をつぶさないように！)


お願い

- お手入れのとき熱交換素子に掃除機のノズルなどを強くあてると割れるおそれがありますのでご注意ください。
- 熱交換素子は水洗いしないでください。

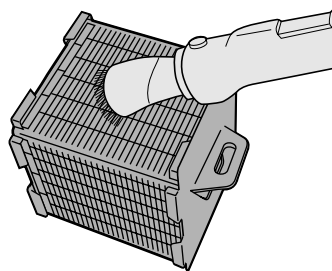

■取り付けかた

- 熱交換素子の取付方向を図の矢印を確認してまっすぐ挿入し、取手をたおしてください。

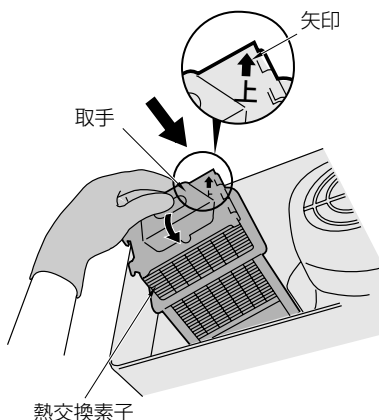


お手入れのしかた (続き)

フィルター(黒)

■はずしかた

- ①ルーバーと熱交換素子をはずし、
(6～7ページ参照)
- ②フィルターを
取り出す。

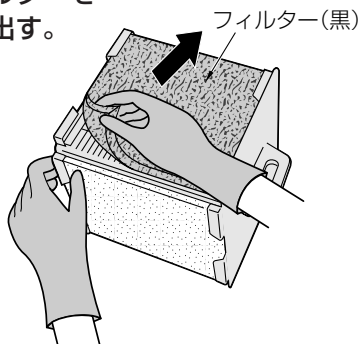

■汚れをとる

- 掃除機で、ホコリを吸い取る。または、軽く
手ではたく。
- 汚れがひどい場合は、
 - ①台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、
押し洗いをする。(もみ洗いはしない。)
 - ②自然乾燥させる。

お願い


- 火にあぶることは
しないでください。



給気清浄フィルター(白)

■はずしかた

- ①ルーバーと熱交換素子をはずし、
(6～7ページ参照)
- ②フィルターを
取り出す。

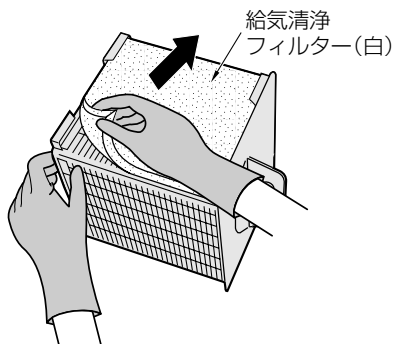


■汚れをとる

- 掃除機で、ホコリを吸い取る。
- 台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、
押し洗いをする。(もみ洗いはしない。)
- 自然乾燥させる。


お願い

- 火にあぶることはしな
いでください。
- 5～6回のお手入れを
目安に別売フィルター
(FY-FB1210) と交
換してください。

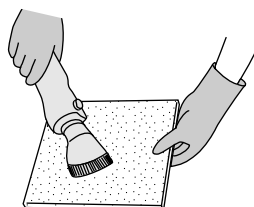

■取り付けかた

- 「表面」の表示面を外側にする。

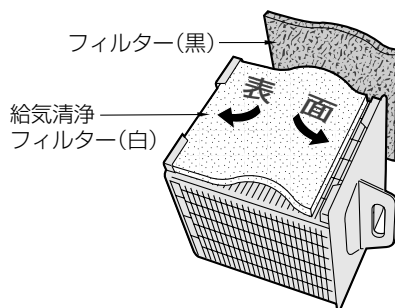

■汚れをとる

- 水または台所用中性洗剤に浸した布でふきとる。

●ご注意


- 水または湯には浸さないでください。



■ルーバーをはずす

■柔らかい布で汚れをふきとる

- 汚れがひどい場合は、
 - ①薄めた台所用中性洗剤を浸した布を固く絞り、ふきとる。
 - ②からぶきする。

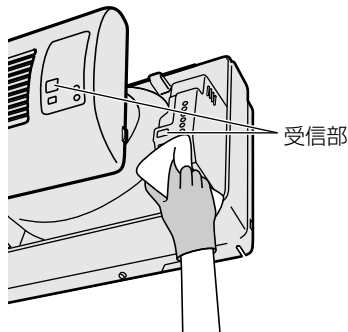

お手入れ後の組み立ては

はずしかたの逆の順序でおこなってください。

故障かな！？

■次のような症状が発生する場合がありますが故障ではありません。

症 状	理 由	処 置
●リモコンで操作ができない。	●受信部が汚れている。	●9ページの「お手入れのしかた」をご覧ください。うえ、受信部の汚れを取り除いてください。
	●乾電池が古くなっている。	●乾電池を交換してください。
	●乾電池が逆向きに入っている。	●乾電池の向きを正しくしてください。
●運転しない。	●ルーバーが本体からはずれている。	●ルーバーを本体に確実に取り付けてください。(P6参照)

■この換気扇は通電状態(停止時)で電力を約1W消費しています。

アフターサービス (よくお読みください)

修理・使いかた・お買い物

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理に関するご相談は、「修理ご相談窓口」へ！
- ・使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

9ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

1. 製品名 気調換気扇 (壁掛熱交)
2. 品番 FY-16ZGB1
3. お買い上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山口市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市玉鉾2丁目266番地 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

定格：単相100V, 50/60Hz

品 番	風量調節	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	熱交換率(%)	質量(kg)
FY-16ZGB1	強	20.5/24.0	72/74	37.5/38.0	71/70	4.5
	弱	15.0/14.5	42/40	26.0/26.0	76/76	

■この換気扇は通電状態(停止時)で電力を約1W消費しています。

上記仕様は静圧 0Pa (パスカル) 時の値です。

静圧 0Pa (パスカル) とは、換気扇におよぼす圧力が「0 (ゼロ)」の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-4 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V		機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz		JIS C 9603参照
	温度	20℃		
	湿度	65%		
	設置条件	標準設置		機器の工事説明書による
負荷条件	定格負荷（換気量）			機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の	換気時間 ^{注)}		
	使用時間	台所	2410時間/年	
		居室	2193時間/年	
		トイレ	2614時間/年	
		浴室	1671時間/年	
注 ^{注)} 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。				

別売品 (最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。)

品 名	品 番	数 量
給気清浄フィルター (白)	FY-FB1210	1個

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- ・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- ・運転中に異常音がしたり振動がある。
- ・異臭がする。
- ・その他、異常を感じる。

ご使用
中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	FY-16ZGB1
販売店名 (工事店名)	電話 () —		
	電話 () —		

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番