販売店・工事店さま用

TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付・取扱説明書

自然給気口 ・DV-1KSS3タイプ

- このたびは自然給気口をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの自然給気口を正しく使っていただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
- この自然給気口は、常時少風量換気方式の給気口として使用するものです。
- この取付・取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が*1傷害を負うことが想定されるか、または*2物的損害の発生が想定されること"を示します。

*1傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
*2物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図記号の意味
❗ 確実に取り付ける	●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、「確実に取り付ける」を示します。

⚠注意

十分強度のあるところを選んで確実に取り付ける
落下により、けがをすることがあります。 ❗確実に取り付ける

本体カバーや部品の取り付けは確実に取り付ける
落下により、けがをすることがあります。 ❗確実に取り付ける

取り付け、お手入れの際は必ず手袋を着用する
板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。 ❗手袋をする

外形図

(単位：mm)

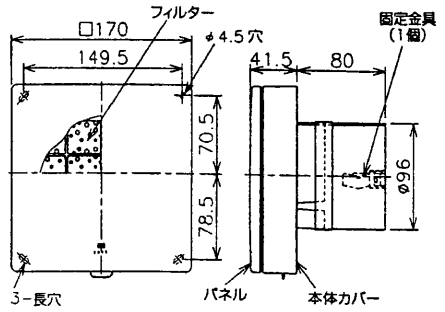

■本体カバーのはずしかた

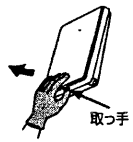

取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

※本体カバーの取り付け・取りはずしの時は、パネルを閉じておこなってください。

付属部品

クッション(厚み12mm) ……1個
木ねじ ……4本

●取り付けの前に付属部品の確認をしてください。

別売部品

■交換用清浄フィルター

F-1SS3

詳しくはカタログをごらんください。

仕様

取付場所	部屋の壁面
適用パイプ	塩化ビニル管(4番管,VP-100,VU-100) メタルパイプφ100
壁厚寸法	●パイプフード(薄壁用)を使用時は105mm以上 詳しくはカタログをごらんください

使いかた

■パネル操作のしかた

●パネル下よりのところにある「push」部をゆっくり確実に押して開閉してください。
*パネル裏面にパネルの開き量を調節するツマミが2つありますが、お客様のお住まいの住宅に最適な換気量に設定してありますのでさわらないでください。
*パネルの開き量は2種類ありますので、部屋ごとに開き量が異なっても異常ではありません。

お願い
- ●外気温度が低いときや室内湿度が高いときは、本体の表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。
- ●寒冷地では使用しないでください。

お手入れのしかた ※あまり汚れないうちに(3ヵ月毎)お手入れしてください。

■お手入れの前に

●手袋をご使用ください。
●台所用中性洗剤をご使用ください。化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。
●床に新聞紙などをひくことをおすすめします。お手入れの際にはほこりなどが落ちることがあります。

本体カバーのお手入れ

1.本体カバーをはずします。取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

2.台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。

本体のお手入れ

1.ほこりをクリーナーで吸い取ります。

2.本体は取り付けたまま台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。

清浄フィルターのお手入れ ※6ヵ月に1回以上

●本体表面に、はめてある清浄フィルターをはずします。

●清浄フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。汚れのひどいときは、水かぬるま湯に中性洗剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にしないでください。
●乾燥した清浄フィルターを元どおりに取り付けます。

お手入れが終ったら

●本体カバーを取り付けます。音がカチッとするまで本体に押しつけます。
本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。
取り付けが不完全ですと落下することがあります。

取り付けかた

つぎのことをお守りください。

●高温(40℃以上)になる場所、油煙の多い場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けないでください。
プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電することがあります。



●天井や壁からの距離を守ってください。
本体カバーの取り付け取りはずしができなくなります。

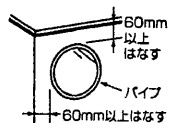

●寒冷地には取り付けないでください。
本体カバーの表面や本体の内部に結露が発生することがあります。
●本体カバー・本体を取り付けるときは本体カバーのパネル部に力を加えないようにしてください。
●メタルパイプをご使用の場合、切断面のバリを取ってください。
●アルミフレキダクトには取り付けないでください。やむを得ず取り付ける場合は、本体の板バネをはずして、本体を木ねじ4本で固定してください。

本体を取り付ける前に

1.パイプの取り付け穴位置を決めます。



2.壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。
雨水が室内へ入らないようにパイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようにしてください。

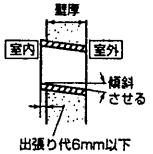

3.使用するパイプがVU管の場合は付属のクッション(厚さ12mm)を貼付けます。

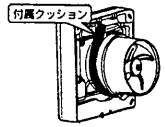

4.給気量を調整するために風量を少なくする場合には、本体カバー裏面のツマミを動かしてパネルの開き量を少なくします。
(1)パネルを閉じます。
(2)本体カバーをはずし、本体カバー裏面のツマミ(2カ所)を図の矢印の方向に奥まで押しこみます。
(3)本体カバーを本体にはめこみます。
(4)パネルを開けます。

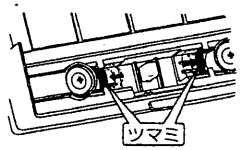

本体の取り付けかた

1.本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ4本で固定します。

本体と壁面にすきまができると、空気もれの原因となります。



2.本体カバーを取り付けパネルを開けます。

東芝キヤリア株式会社 換気統括部
〒108-0075 東京都港区港南2-12-32 サウスポート品川