

取扱説明書


工事説明書別添付

気調換気扇

居室用

品番

FY-14ZBZ3 FY-14ZBV3

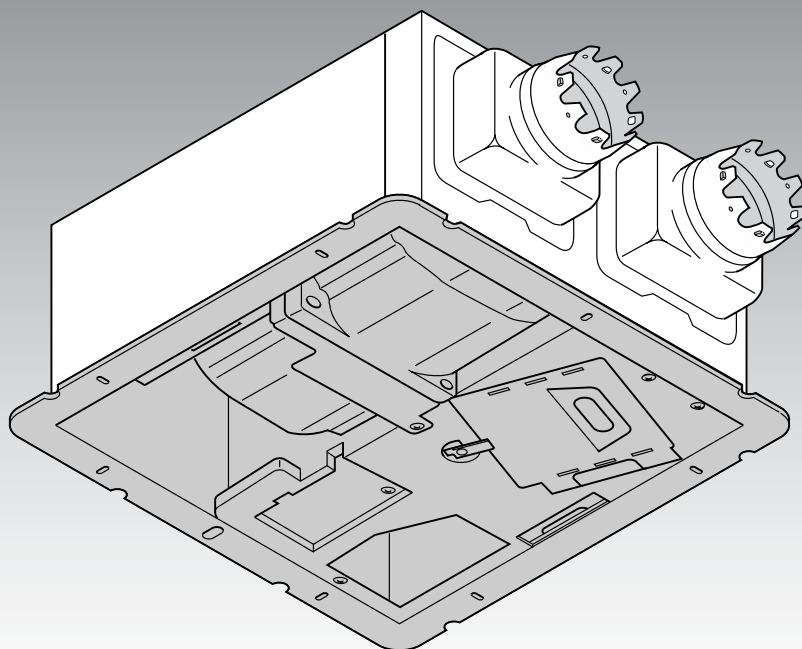

(イラストはFY-14ZBZ3を示します)

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を
必ずお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、
それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致し
かねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名前とはたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	6～9
仕様	9
アフターサービス	10～11

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■絶対に分解したり修理・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

- 修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理相談窓口」へご相談ください。

■ガス漏れの際は換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない



スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

禁止

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）



ショートや感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

■電源スイッチをぬれ手で切／入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止


■お手入れの際は、電源スイッチを切る



感電やけがをすることがあります。


⚠ 注意

■本体は、しっかり取り付けられているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物を入れない



接触禁止

けがのおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。


お願い

■高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮める原因となります。


■点検口があるか、ご確認ください。

保守点検ができません。

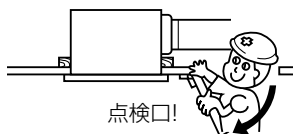


■台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤のかかる場所で使わないでください。

ルーバーなどの破損の原因となります。

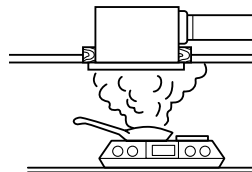

熱交換換気とは

室内の汚れた空気と室外の新鮮な空気を入れ換えます。そのとき、外気を室温に近づけて取り入れるので、冷暖房時でも、室温の急激な変化が防止でき、快適な換気ができます。

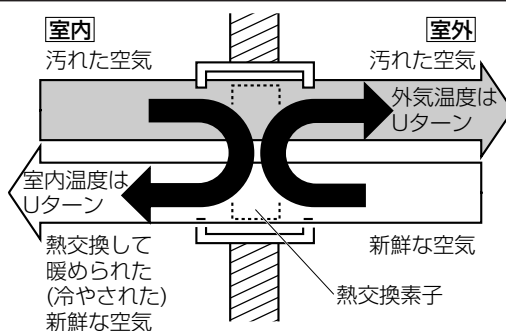

各部の名前とはたらき



品番および経年劣化に係る
注意喚起のための表示位置

お願い

品番をご確認ください。


(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

イラストはFY-14ZBZ3を示します。

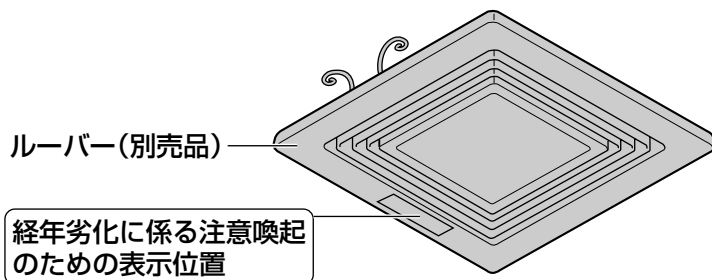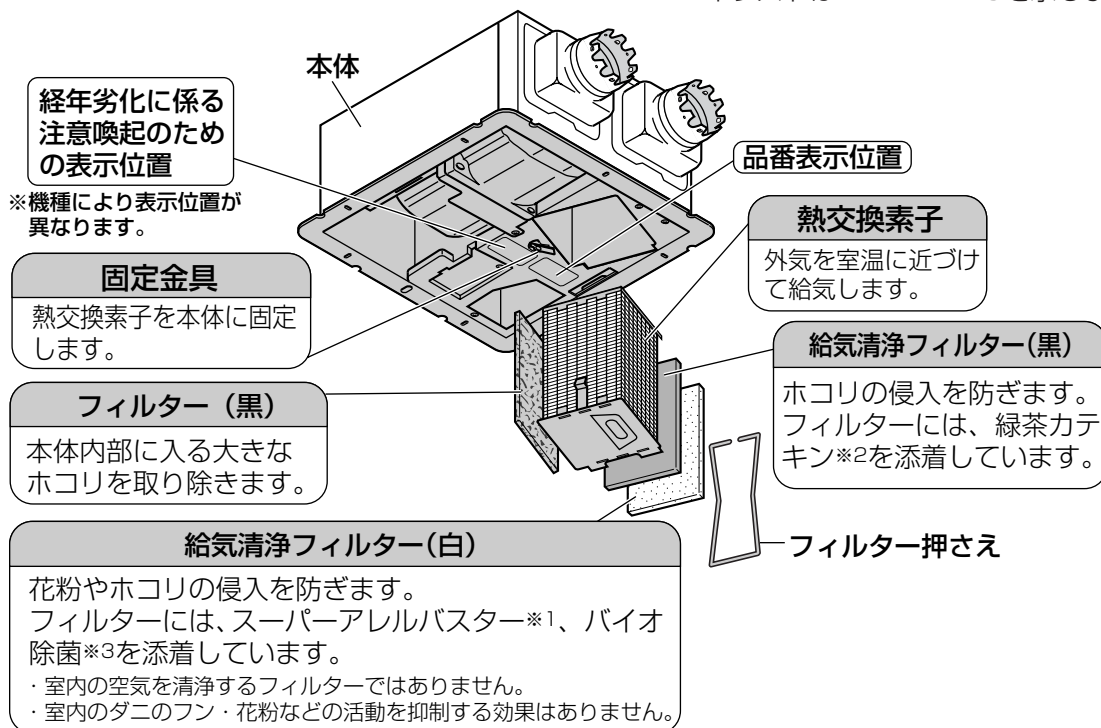

■FY-14ZBV3のみ

換気ボックス(別売品)

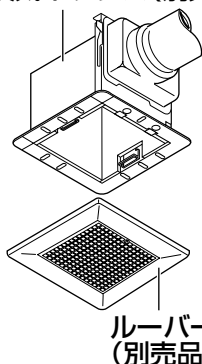

※1 スーパーアレルバスター：フィルターで捕まえたダニのフン・花粉など※を抑制します。

・試験機関：大阪市立工業研究所

・試験方法：ダニアレル物質などの低減を酵素免疫測定法により確認

※ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、コナヒョウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉(イネ科)、猫フケ、犬フケ、カビ菌、小麦粉。(12種類)

※2 緑茶カテキン：フィルターで捕まえたウイルスを抑制します。
(カテキンはお茶から採った成分です)

・試験機関：(財)北里環境化学センター

・試験方法：ウイルスの抑制率をブランク法により確認

給気清浄フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。

※3 バイオ除菌：フィルターで捕まえた浮遊菌・カビ菌の繁殖を抑制します。


・試験機関：(財)日本食品分析センター

・試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

使いかた


■スイッチ（別売品）の操作

（FY-SV11W使用の場合）

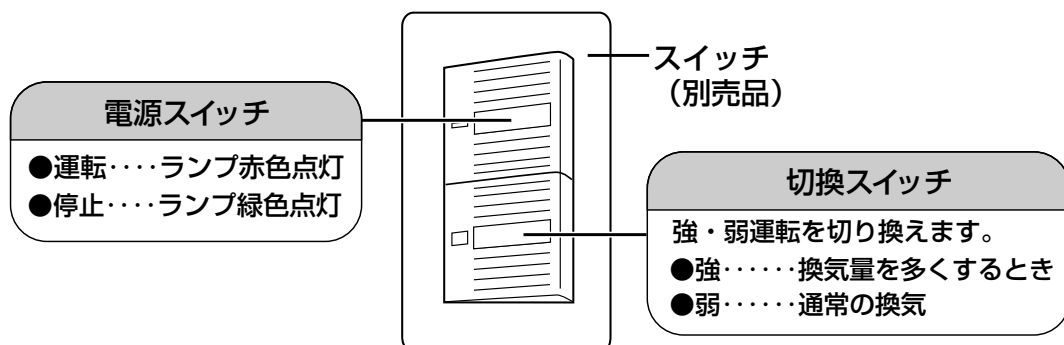

■フィルター使用開始日記入のお願い

本換気扇運転開始のときに、熱交換素子の使用開始日記入欄に使用開始日を市販の油性ペンなどで記入してください。

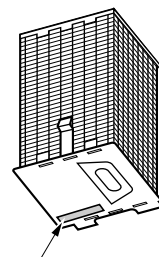

使用開始日記入欄

お手入れのしかた (2か月に1回程度)



警告

■お手入れの際は、電源スイッチを切る



感電やけがをすることがあります。

■電源スイッチをぬれ手で切／入しない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない(モーター、スイッチなどの電気部品)





水ぬれ禁止

ショートや感電のおそれがあります。

■はずしかた

- ①指をルーバーに引っ掛け、少し下げ、
- ②ばねをせばめてはずす。

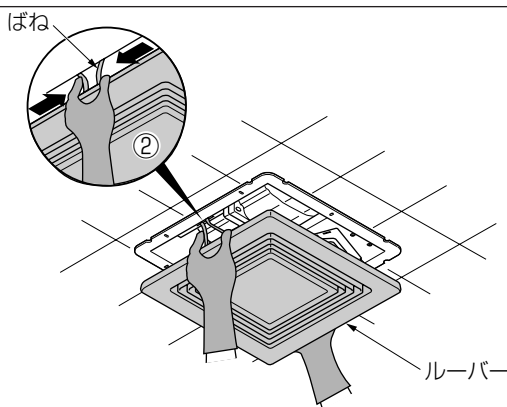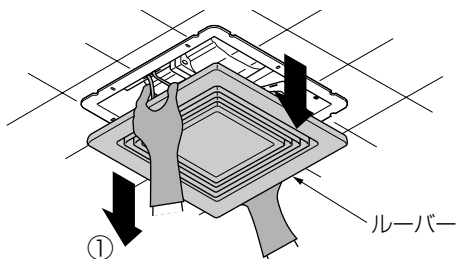


■汚れをとる

- 水または台所用中性洗剤に浸した布でふきとる。
- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水けをよくふきとる。


お願い

※熱による乾燥はしないでください。
変形・変質の原因となります。

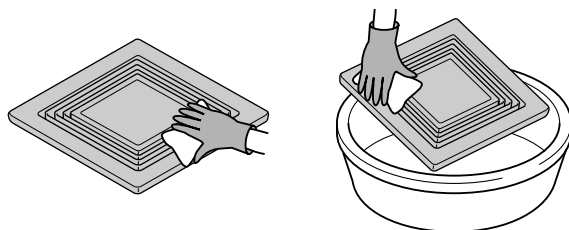

■取り付けかた

- ①ルーバーの三角(▲)印を本体の三角(▲)印側に合わせる。
- ②ルーバーのばねをせばめて、ルーバー取付穴に差し込んで固定する。

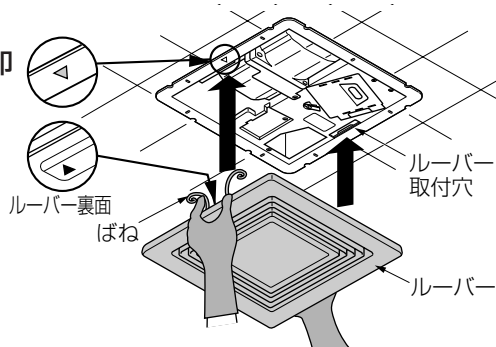

⚠ 注意

- お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

- 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。



禁止

- 台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。

下記のものを使用しないでください。




金風タワシ

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300・FY-XA300S (ブラシ・スポンジ付)) をおすすめます。
ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油污を落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。
ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

■はずしかた

- ①ルーバーをはずす。(6ページ参照)
- ②固定金具をまわす。
- ③取っ手を引き起こし、
- ④熱交換素子を矢印の方向に少し引きだし、
- ⑤ツメを押しながらさらに引きだす。

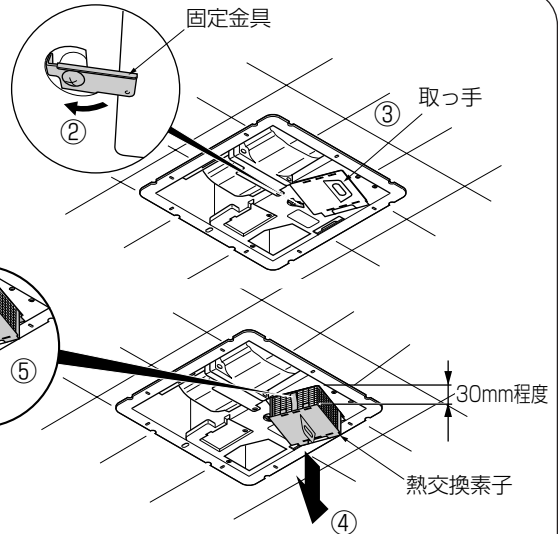

お願い


※ゆっくりと引きだしてください。

■汚れをとる

- 掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取る。
(素子の目をつぶさないように！)


お願い

- ※お手入れのとき熱交換素子に掃除機のノズルなどを強くあてると割れるおそれがありますのでご注意ください。
- ※熱交換素子は水洗いしないでください。
機能低下の原因となります。

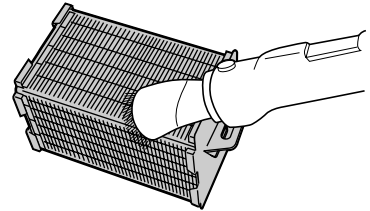

■取り付けかた

- ①熱交換素子のツメを本体の矢印側に合わせる。
- ②熱交換素子のツメを押しながら本体に挿入する。


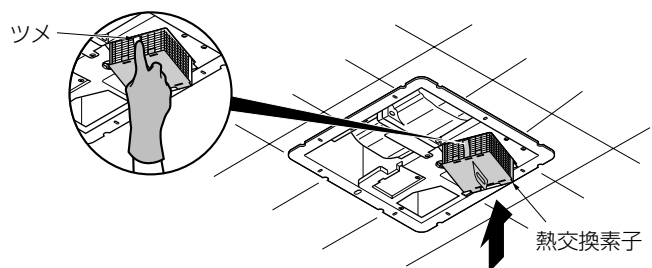


お手入れのしかた (続き)

フィルター (黒)

■はずしかた

- ① フィルター押さえの中央部を内側によせてはずす。
- ② フィルターを取り出す。

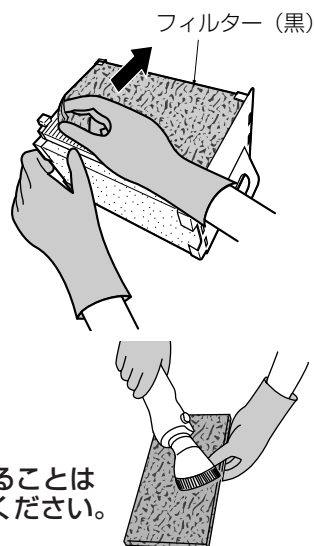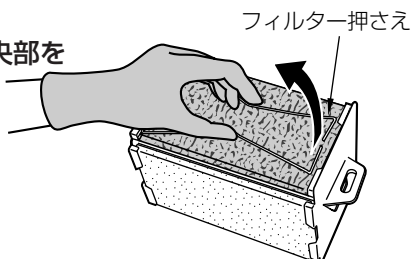

■汚れをとる

- 掃除機で、ホコリを吸い取る。または、軽く手ではたく。
- 汚れがひどい場合は、
 - ① めるま湯に浸し、台所用中性洗剤で洗う。
 - ② 自然乾燥させる。

お願い



※火にあぶることはしないでください。

給気清浄フィルター

給気清浄フィルター (白) には、「スーパーアレルバスター」を添着しているため表面が少し茶色に見えます。

■はずしかた

- ① フィルター押さえの中央部を内側によせてはずす。
- ② 給気清浄フィルターを取り出す。

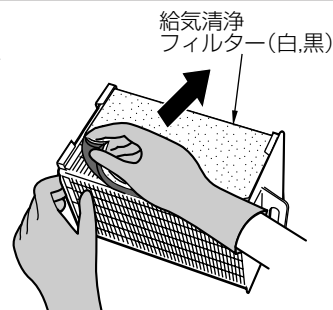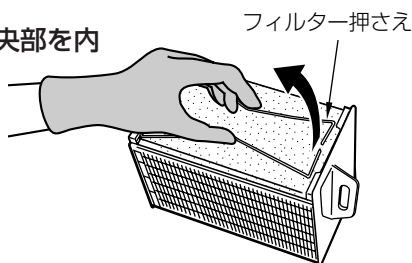

■汚れをとる

給気清浄フィルター (白)

- 掃除機で、ホコリを吸い取る。または、軽く手ではたく。
- 汚れがひどい場合は、下記の手順で水洗いをしてください。(水洗いは6か月に1回程度を目安としてください。)
 - ① 台所用中性洗剤を入れためるま湯に浸し、軽く数回 (4~5回) 押し洗いをする。洗いすぎるとフィルター表面が色落ちし、「スーパーアレルバスター」の機能低下が早まる原因となります。

もみ洗いはしないでください!

- ② 自然乾燥させる。

お願い

※5~6回のお手入れ (給気清浄フィルター (白) の水洗い) を目安に、別売の給気清浄フィルター (白黒セット) (FY-FB1710A) と交換してください。

※火にあぶることはしないでください。

※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。

材質: ポリエステル/モダアクリル (給気清浄フィルター (白)), モダアクリル (給気清浄フィルター (黒))

給気清浄フィルター (黒)

- 掃除機で、ホコリを吸い取る。または、軽く手ではたく。
(掃除機に吸込まれないようにしっかり押さえておこなってください。)




水洗いはしないでください!

「緑茶カテキン」は水溶性のため、水洗いをする、機能が低下します。

■取り付けかた

- はずしかたの逆の順序で取り付けてください。
- 「表面」の表示面を外側にして取り付けてください。
- フィルターは下図を参考にして、まちがいをなく取り付けてください。
- フィルター押さえの中央部を内側によせてはめる。

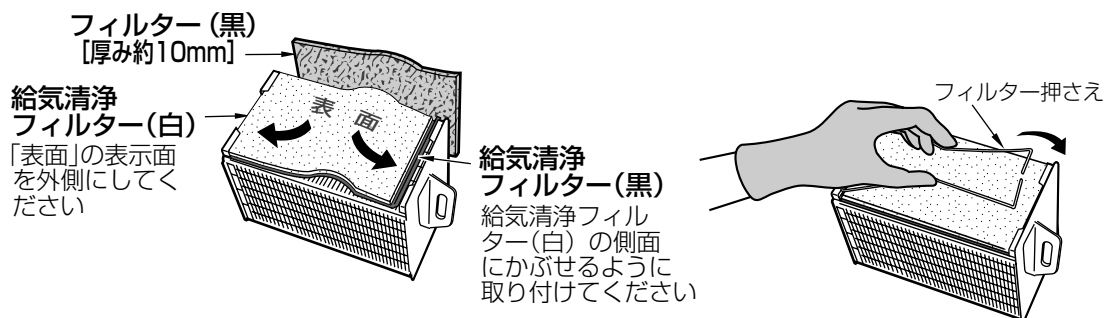

換気ボックスのお手入れ（FY-14ZBV3をご使用の場合）

換気ボックス（別売品）のお手入れは、換気ボックスに付属の取扱説明書をお読みください。

お手入れ後の組み立ては

はずしかたの逆の順序で
おこなってください。

仕様

定格：単相100V, 50/60Hz

品 番	風量調節	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	熱交換率(%)	質量(kg)
FY-14ZBZ3	強	20/24	90/95	36/37	65/65	7.0
	弱	18/19	60/55	30/29.5	70/70	
FY-14ZBV3	強	20/24	90/95	36/37	65/65	7.5
	弱	18/19	60/55	30/29.5	70/70	

上記仕様は静圧 0Pa（パスカル）時の値です。

静圧 0Pa（パスカル）とは、換気扇におよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。

アフターサービス (よくお読みください)

修理・使いかた・お買い物

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理に関するご相談は、「修理ご相談窓口」へ！
- ・使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

5ページの「使いかた」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

1. 製品名 気調換気扇
2. 品番
3. お買い上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山形市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市玉鉾2丁目266番地 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体に起こっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-4 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 ^{a)}	
		台所 2410時間/年	
		居室 2193時間/年	
		トイレ 2614時間/年	
		浴室 1671時間/年	

注^{a)} 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。

別売品 交換用フィルター (最寄りのパナソニック販売店で買い求めください。)

品 名	品 番	数 量
給気清浄フィルター(白黒セット)	FY-FB1710A	1 個

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用
中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	
販売店名 (工事店名)	電話 () —		
お客様ご相談窓口	電話 () —		

パナソニック電気株式会社

製造元 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番