

TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付・取扱説明書

自然給気口 ・DV-1KSSタイプ

- このたびは自然給気口をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの自然給気口を正しく使っていただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
- この自然給気口は、常時小風量換気方式の給気口として使用するものです。
- この取付・取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
! 確実に取り付ける	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

△注意

強度のある所に確実に
取り付けること

落下により、けがをする
恐れがあります。




確実に取り付ける

お願い

- 次のような場所には取り付けないでください。変質の原因になります。
 - 高温(40℃以上)になるところ
 - 浴室・洗面所など湿気の多いところ
 - 台所など油煙のかかるところ
- 周囲に障害物のあるところには取り付けないでください。給気がさまたげられます。
- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。変質の原因となります。
- 取り付けは壁取り付けとし、天井には取り付けないでください。
- 上下を、まちがえないよう取り付けてください。
- 取り付けのときは、厚手の手袋を着用してください。固定金具の切口等によりけがをする恐れがあります。

外形図

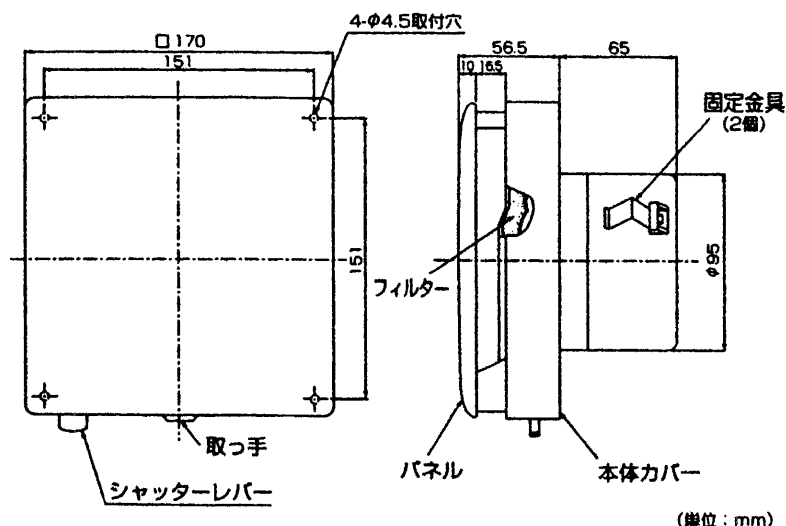


(単位: mm)

適用パイプ


- 塩化ビニール管.....φ100
- スパイラル管.....φ100

取付方法 ・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. パイプの取付穴位置を決めます。

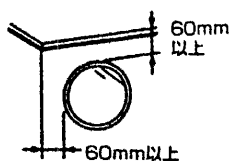


2. 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。
雨水が室内へ入らないようにパイプを少し(約3°)傾斜させます。

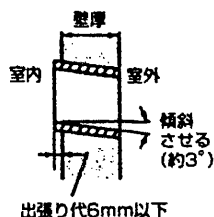

※お願い
パイプが壁面より引っ込まないようにしてください。


3. 本体をパイプに差し込みます。

※お願い
シャッターレバーを下側にして取り付けてください。

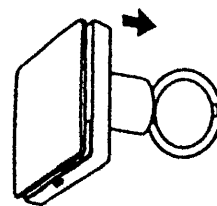


固定金具だけではしっかり固定できない場合


1. 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

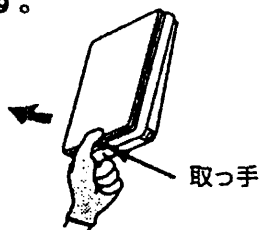

2. 市販の木ねじ(4本)で壁に確実に固定します。

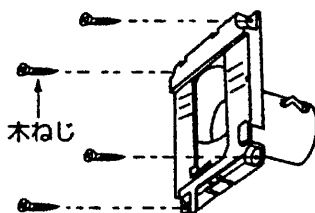


3. 本体カバーを取り付けます。
音がカチッとするまで本体に押しつけます。

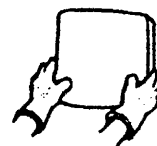


使用方法

この自然給気口は、常時シャッターレバーを「ひらく」状態で使用します。
台風など外風の浸入がはげしいときは、シャッターレバーを「とじる」状態にします。その後は必ずシャッターレバーを「ひらく」状態にもどしてください。

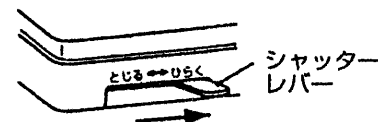


お手入れのしかた ・フィルターのお手入れは6カ月に1回を目安としてください。

1. 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前にひきます。

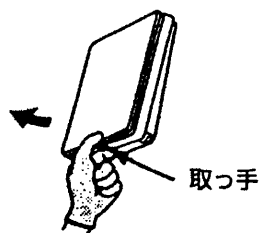

2. 本体カバー裏面にはめてあるフィルターをはずします。

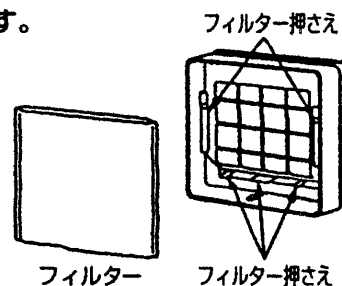

3. フィルターは、掃除機でほこりを吸い取ります。
汚れのひどいときは、水かぬるま湯に中性洗剤を溶かして軽く押し洗いをし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥させます。
熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にしないでください。



4. フィルター、本体カバーを清掃後元どおりに取り付けます。

※お願い
フィルターは、本体カバー裏面の5ヶ所のフィルター押えに、確実ににはめ込んでください。

お願い

- フィルターを入れ忘れますと壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう注意してください。
- お手入れに下記溶剤を使用しないでください。変質・変色する原因になります。
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤

東芝キヤリア株式会社 換気統括部

〒108-0075 東京都港区港南二丁目12番32号
サウスポート品川

TA0191-3